

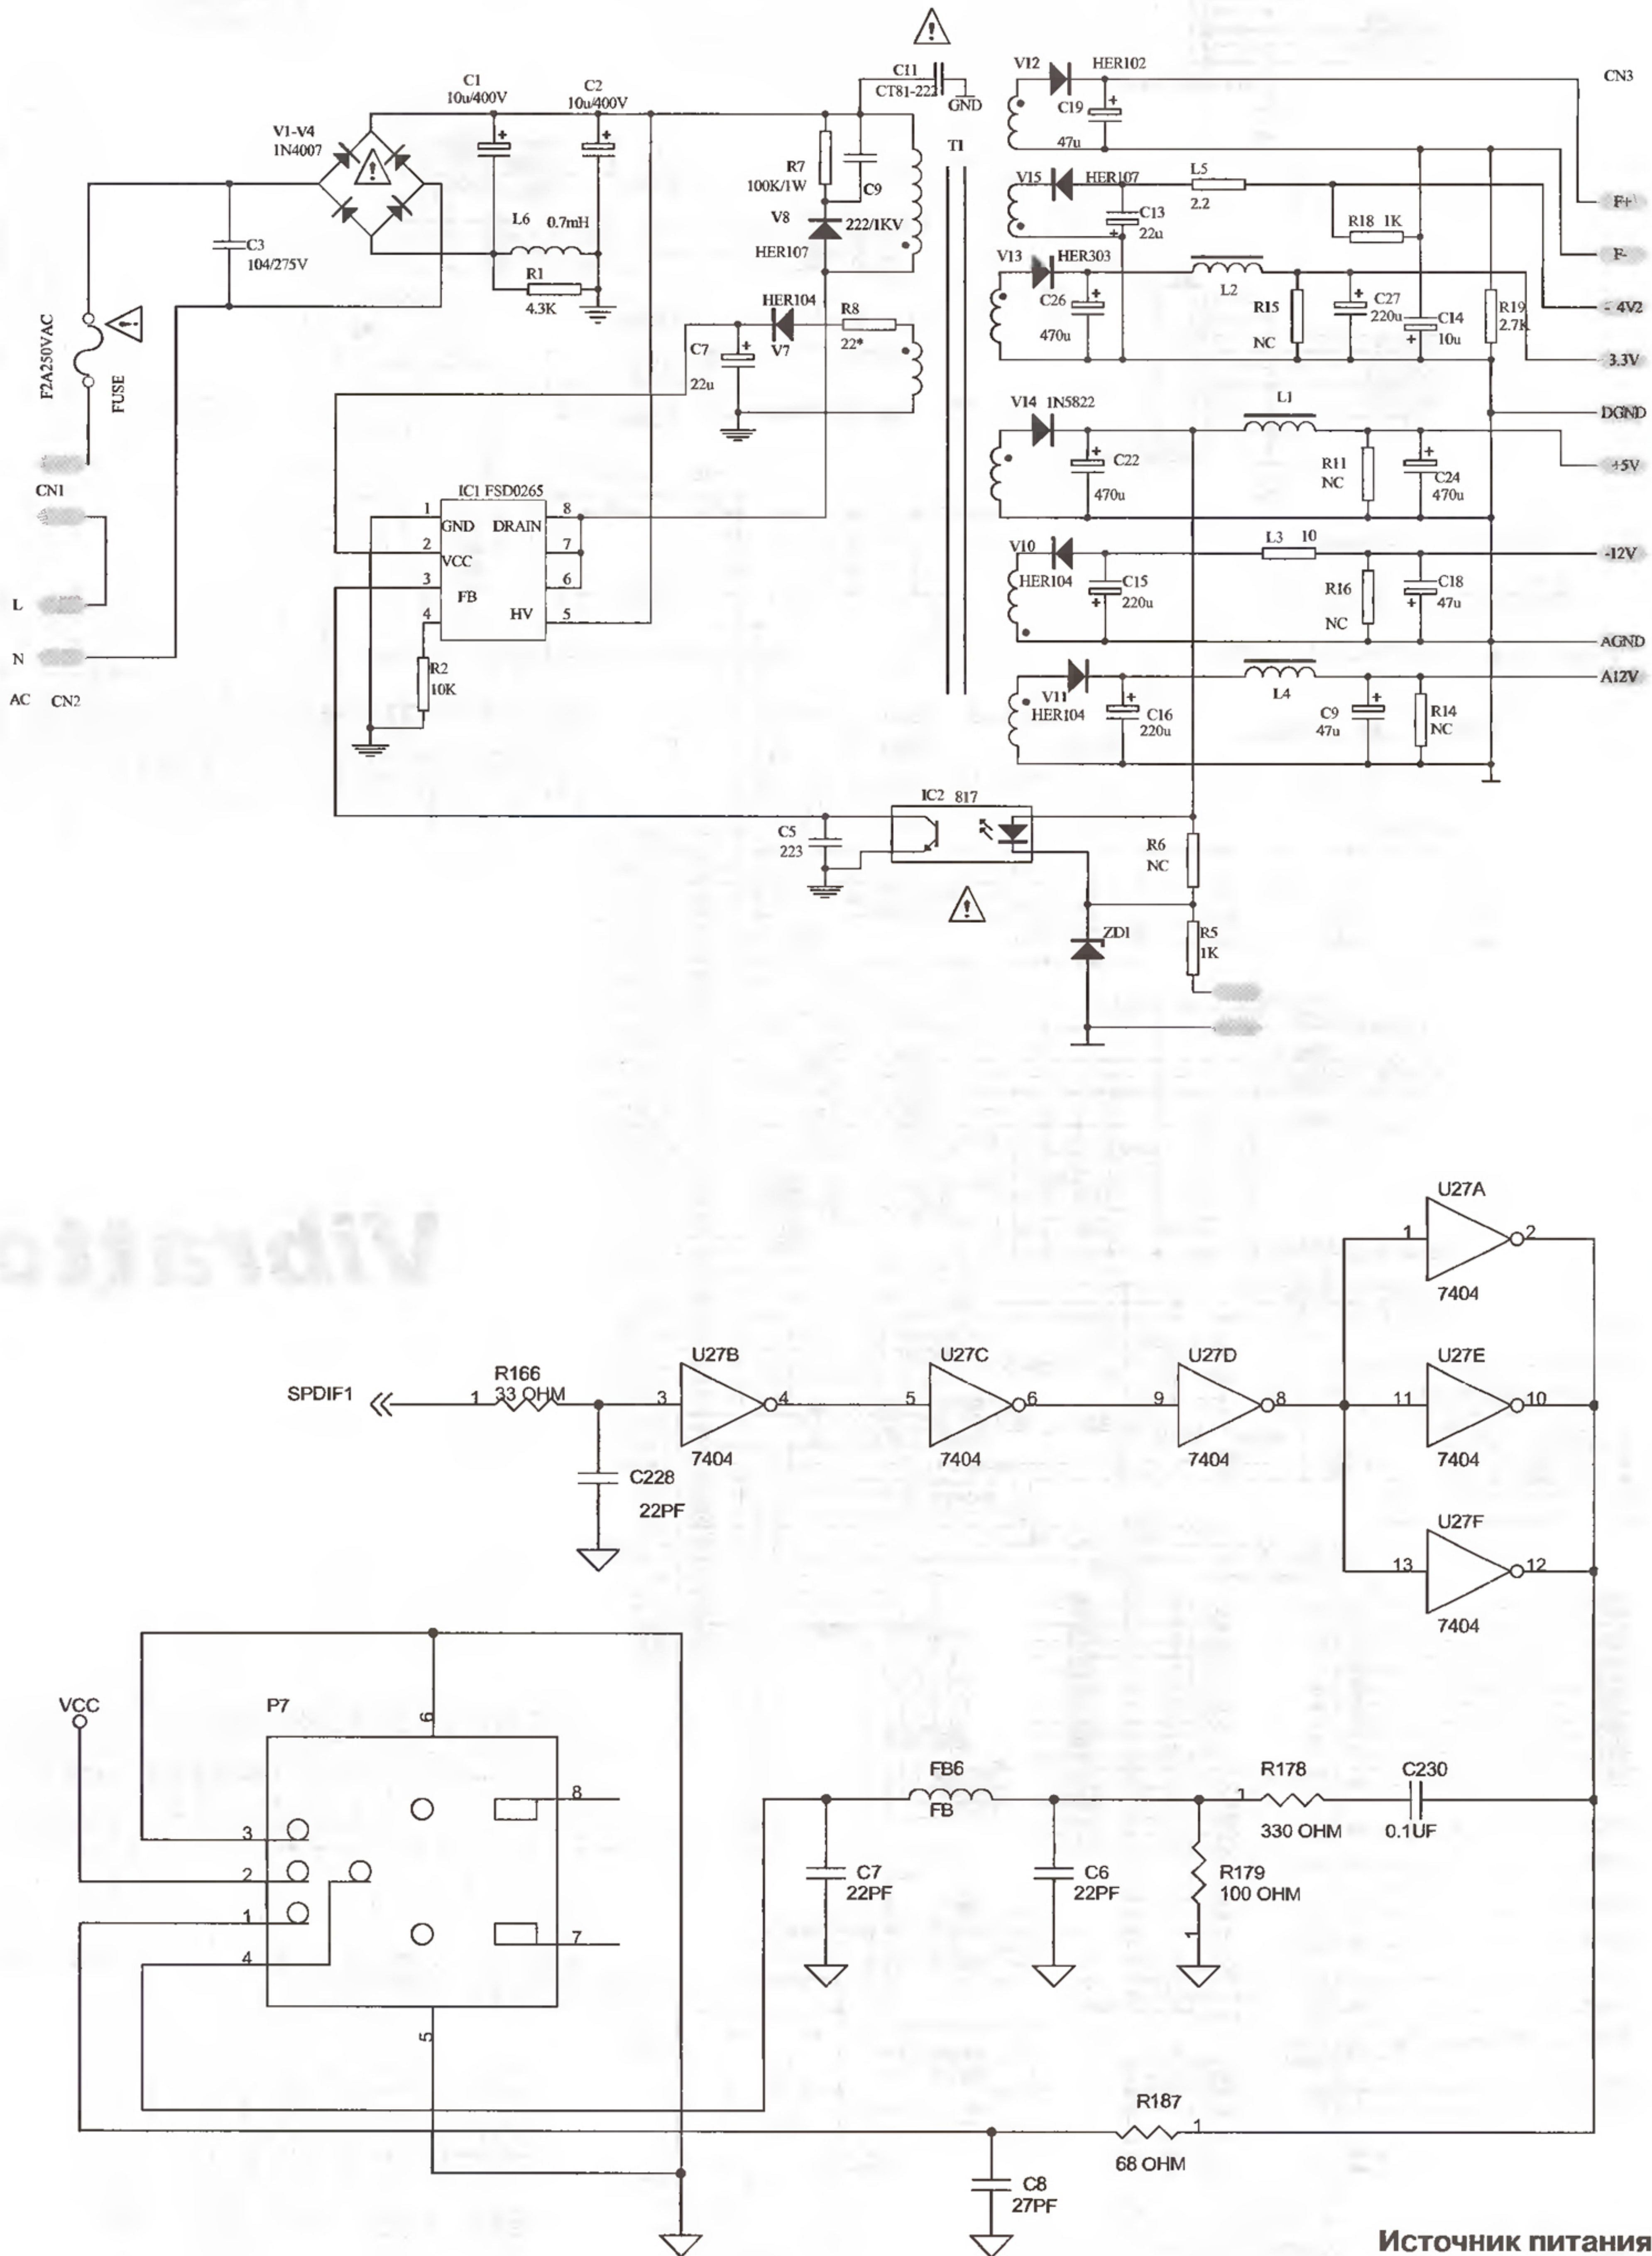






Принципиальная электрическая схема DVD-проигрывателя «Rolsen RDV-730»

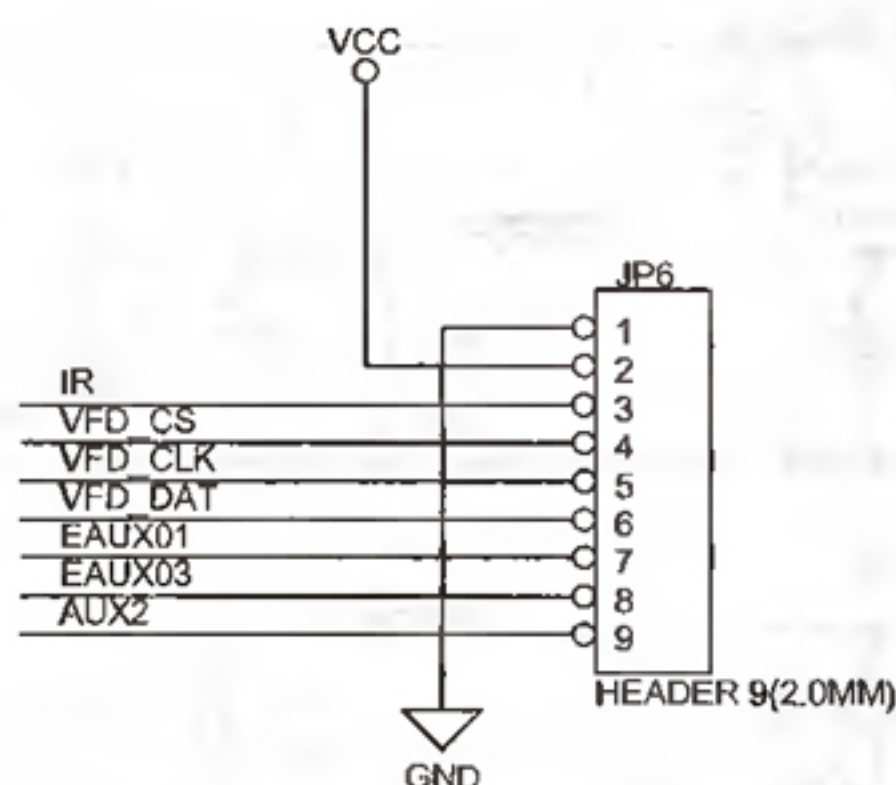


Источник питания

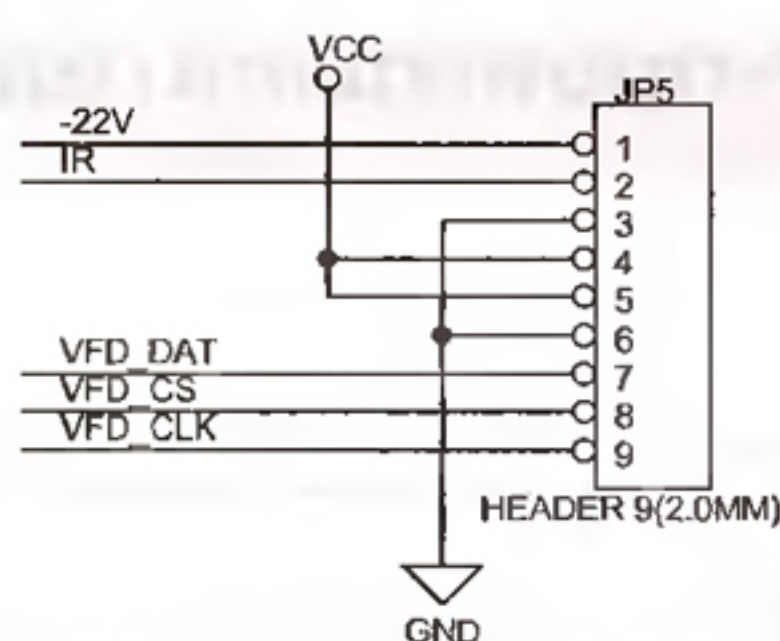







PLL3	CLK SOURCE
1	DCLK INPUT
0	CRSTAL OSC

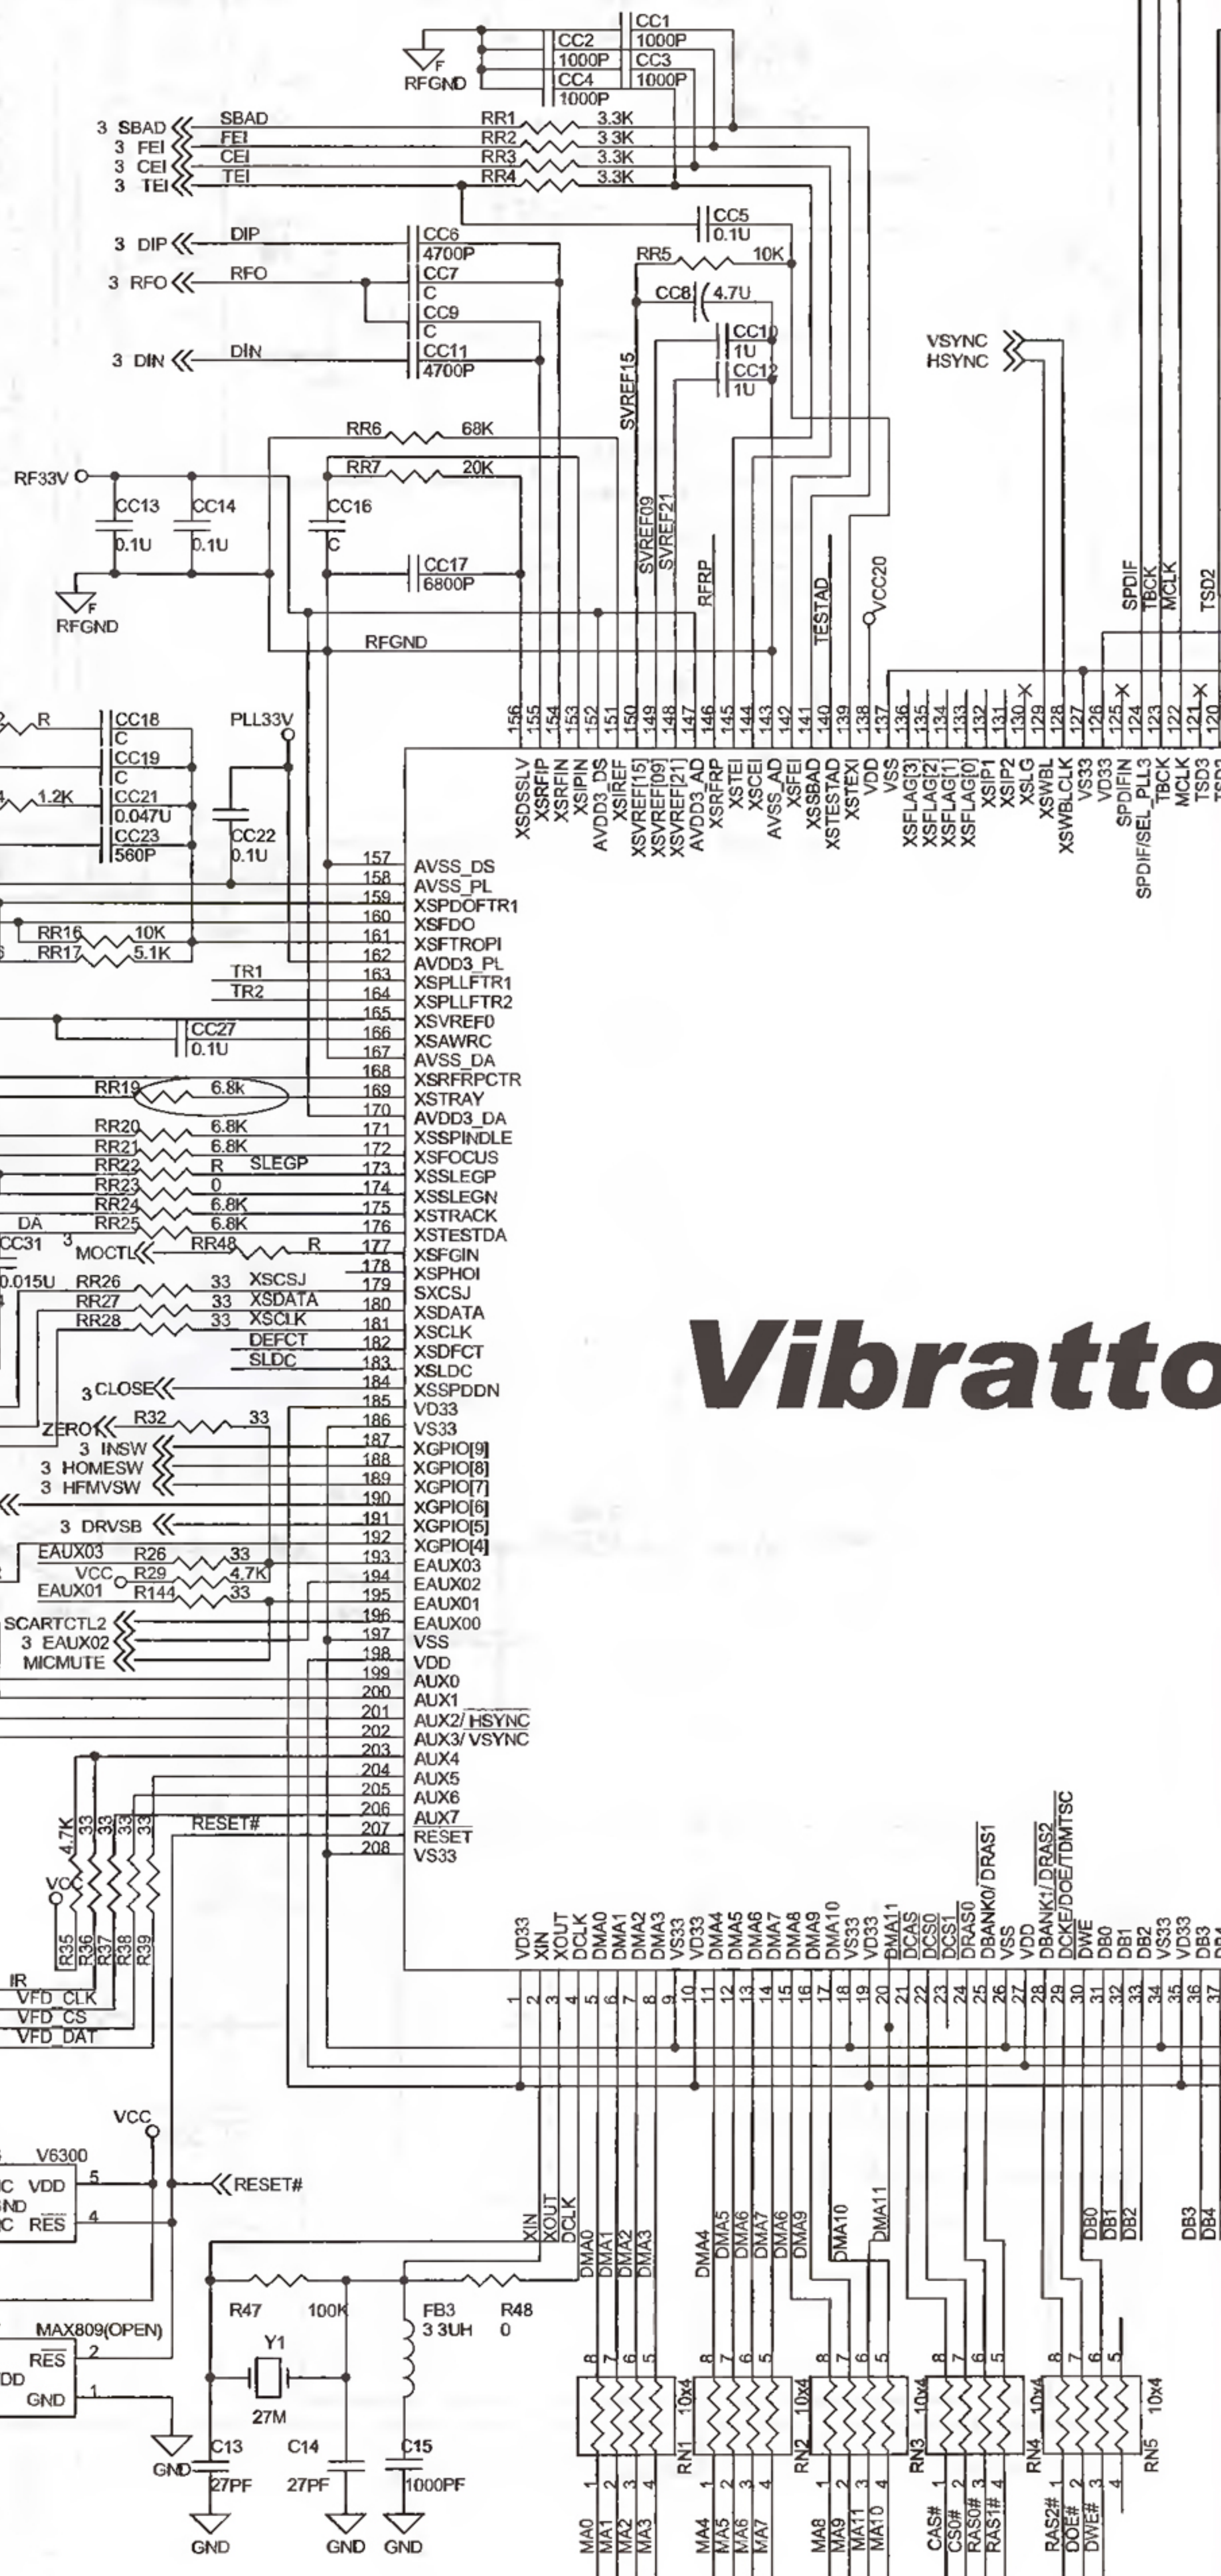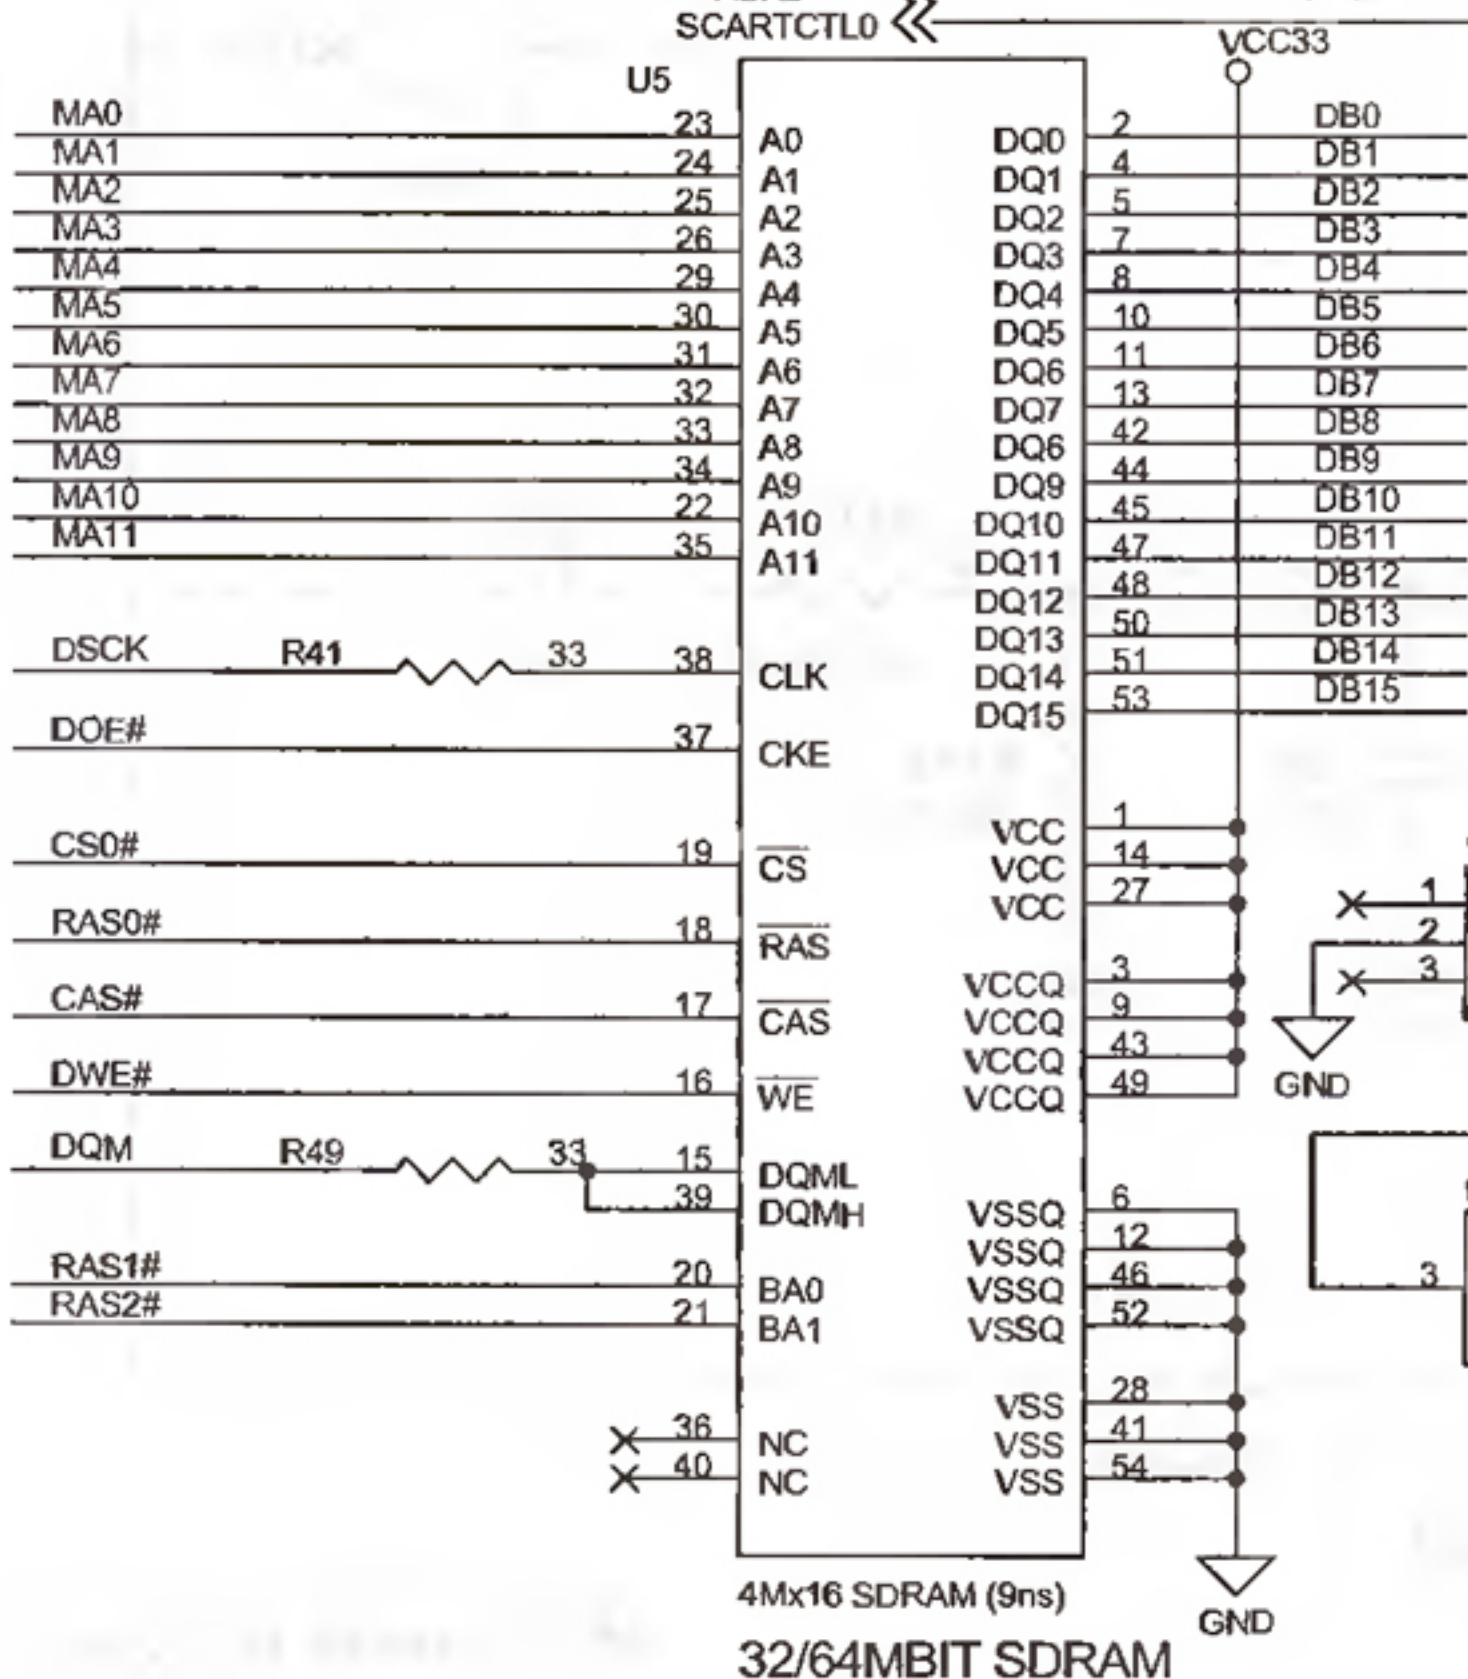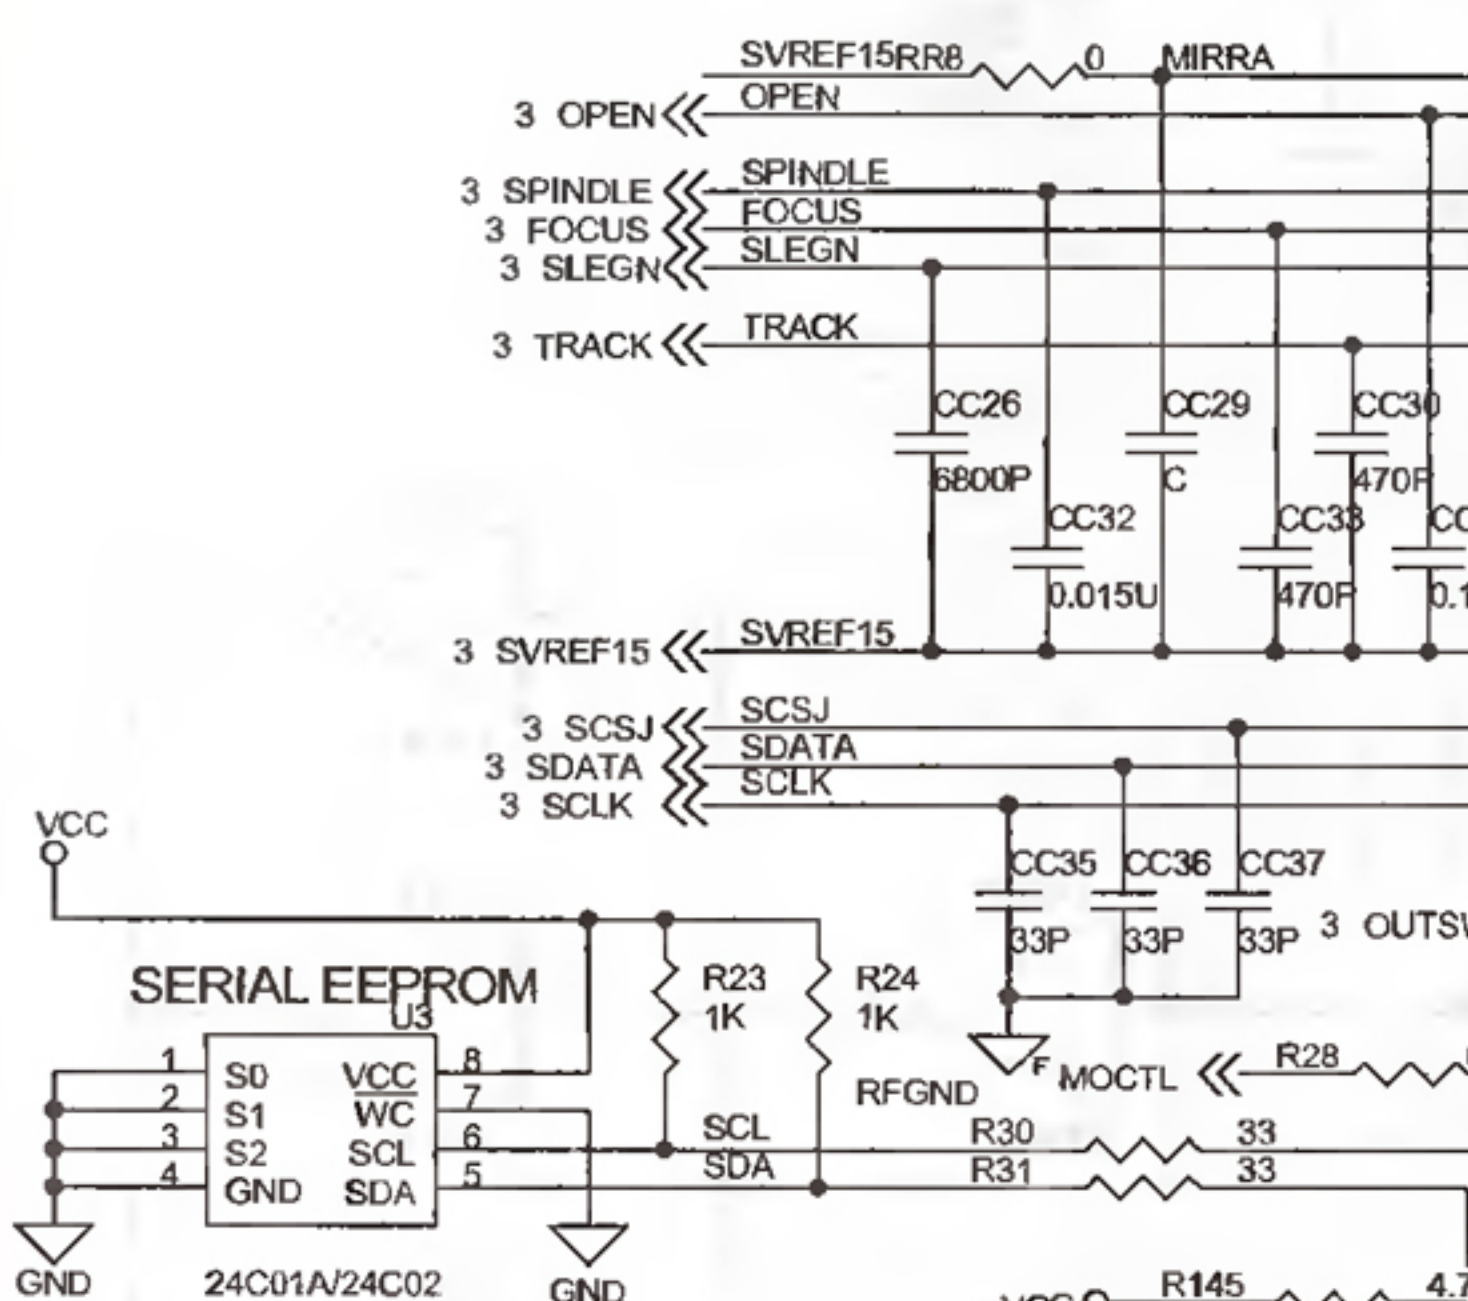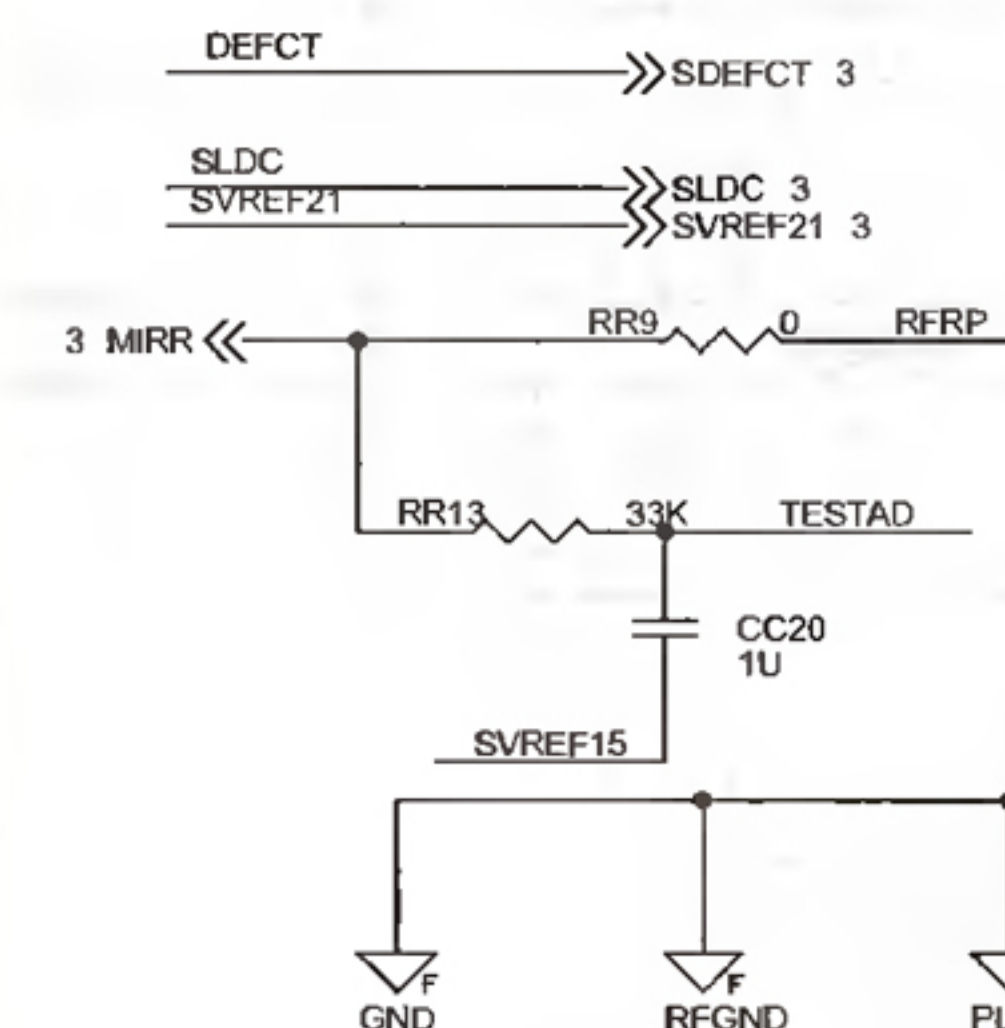










Vibratto

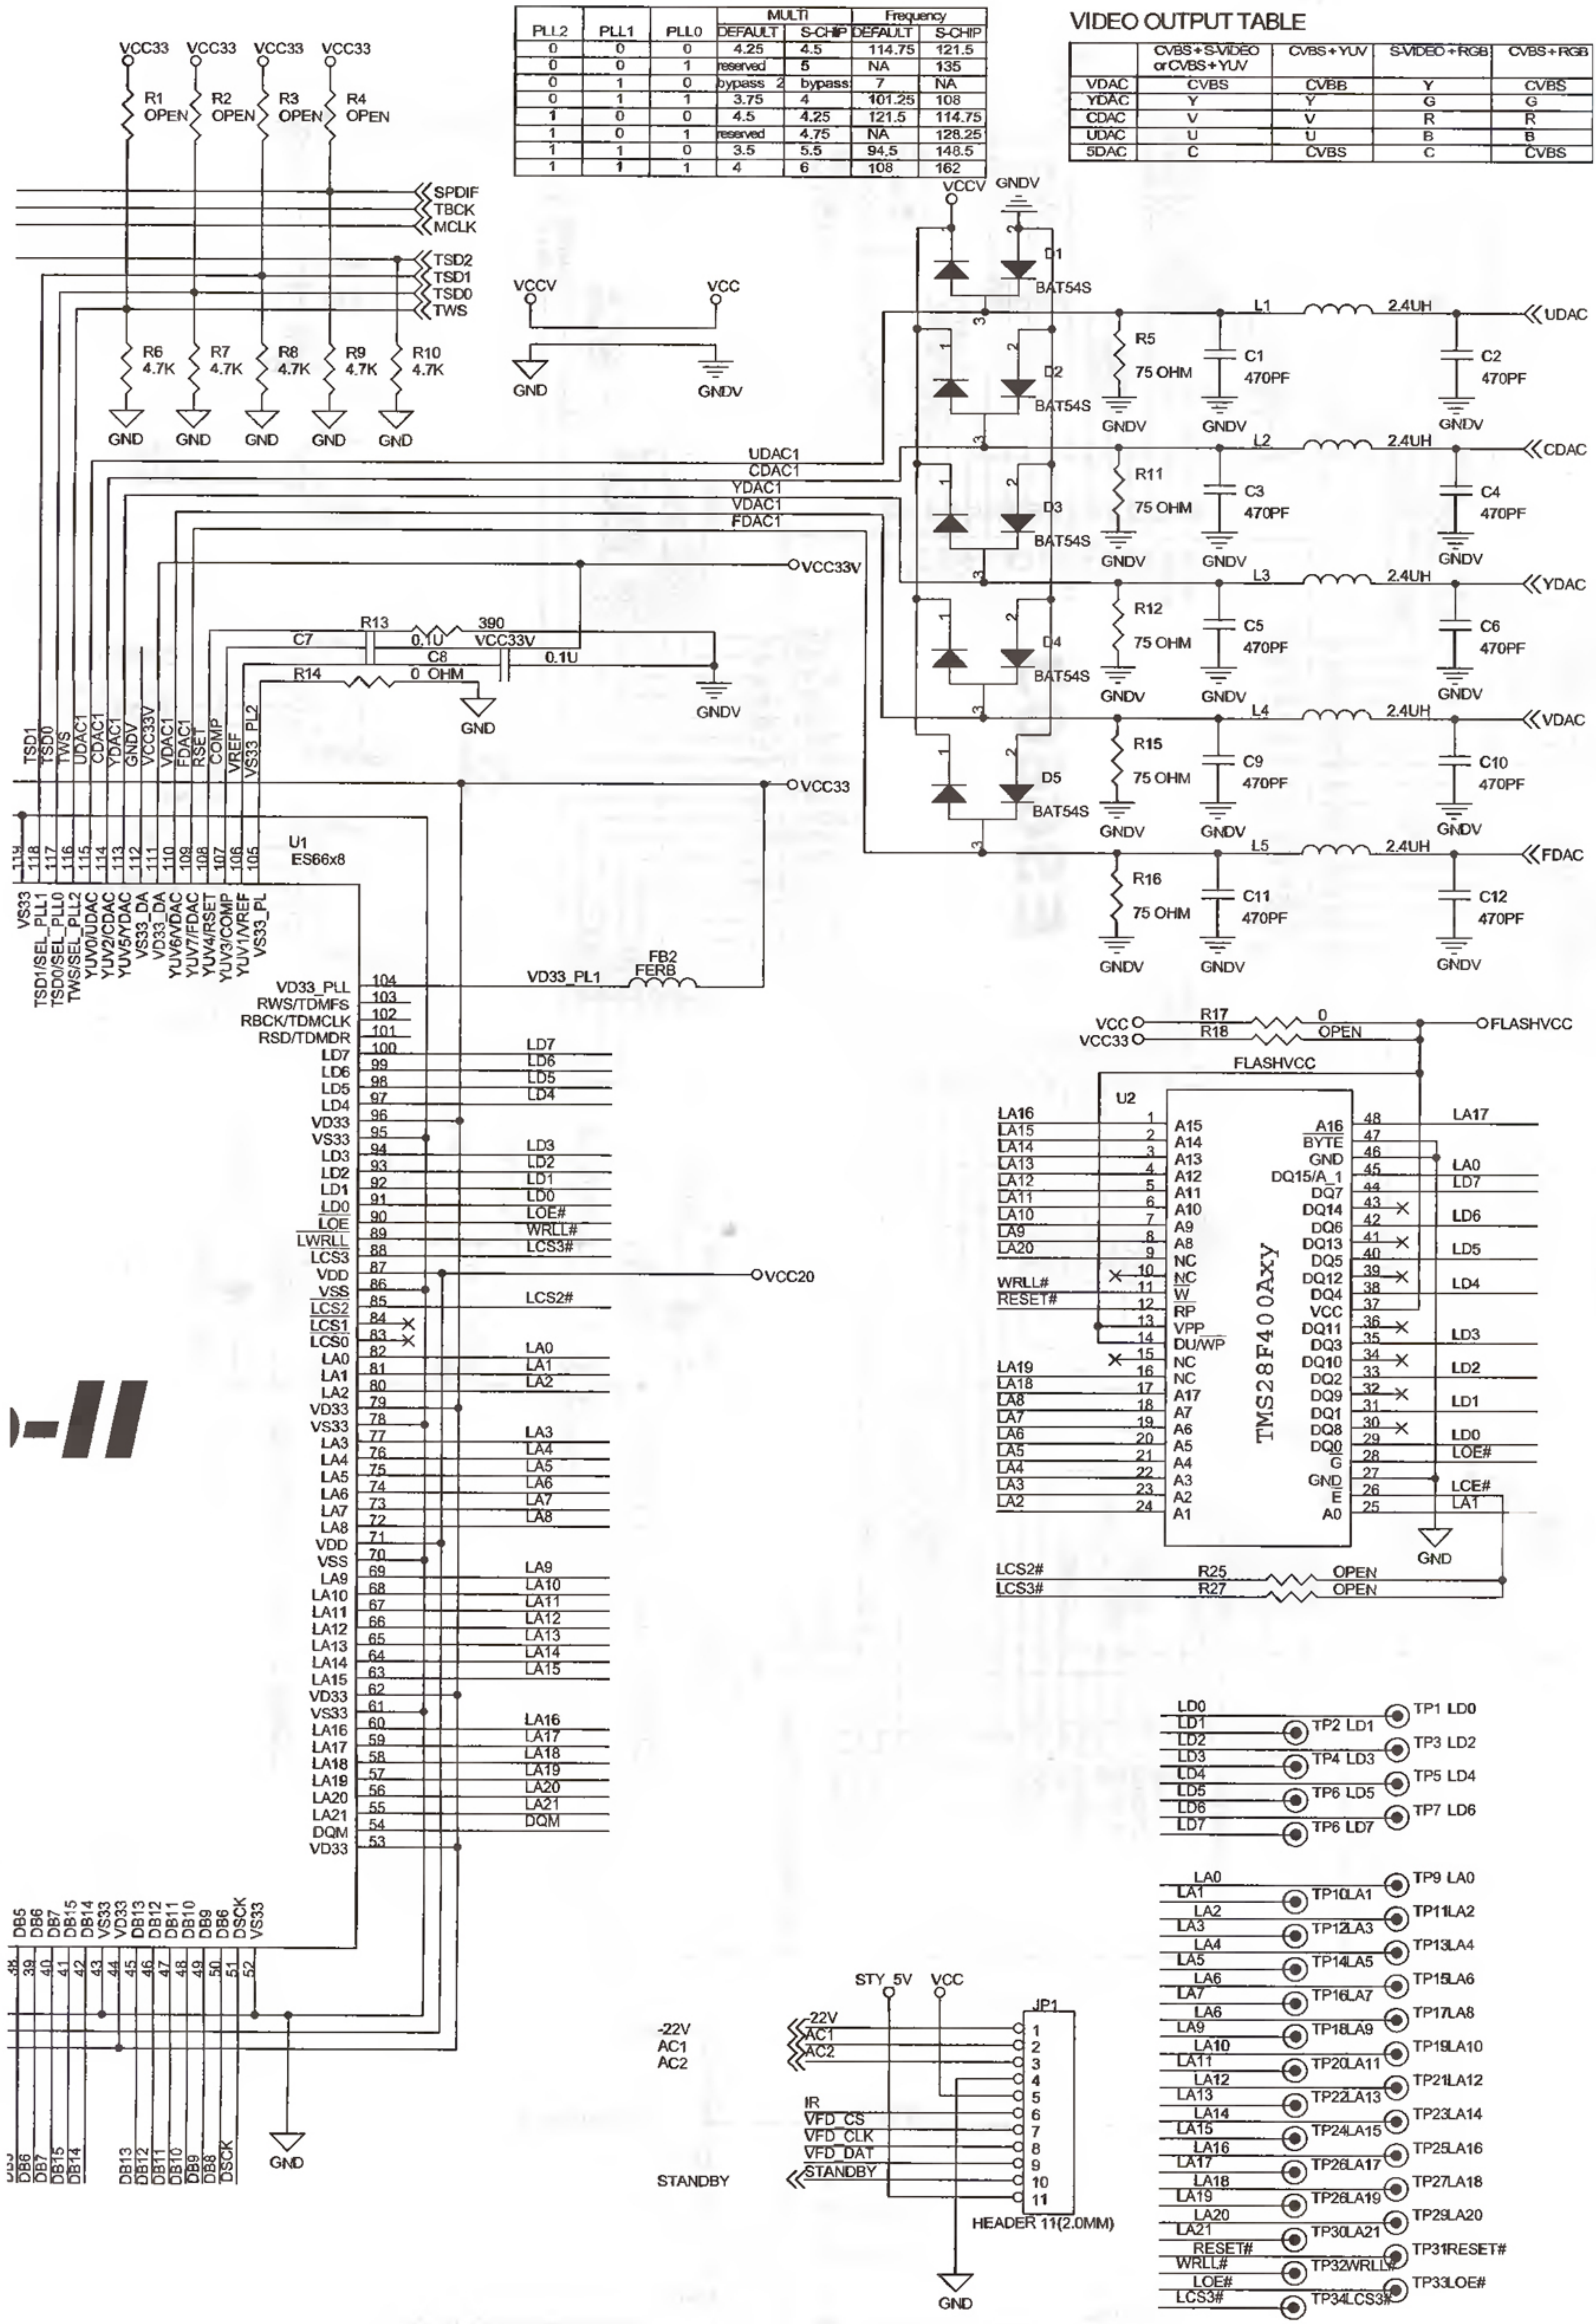

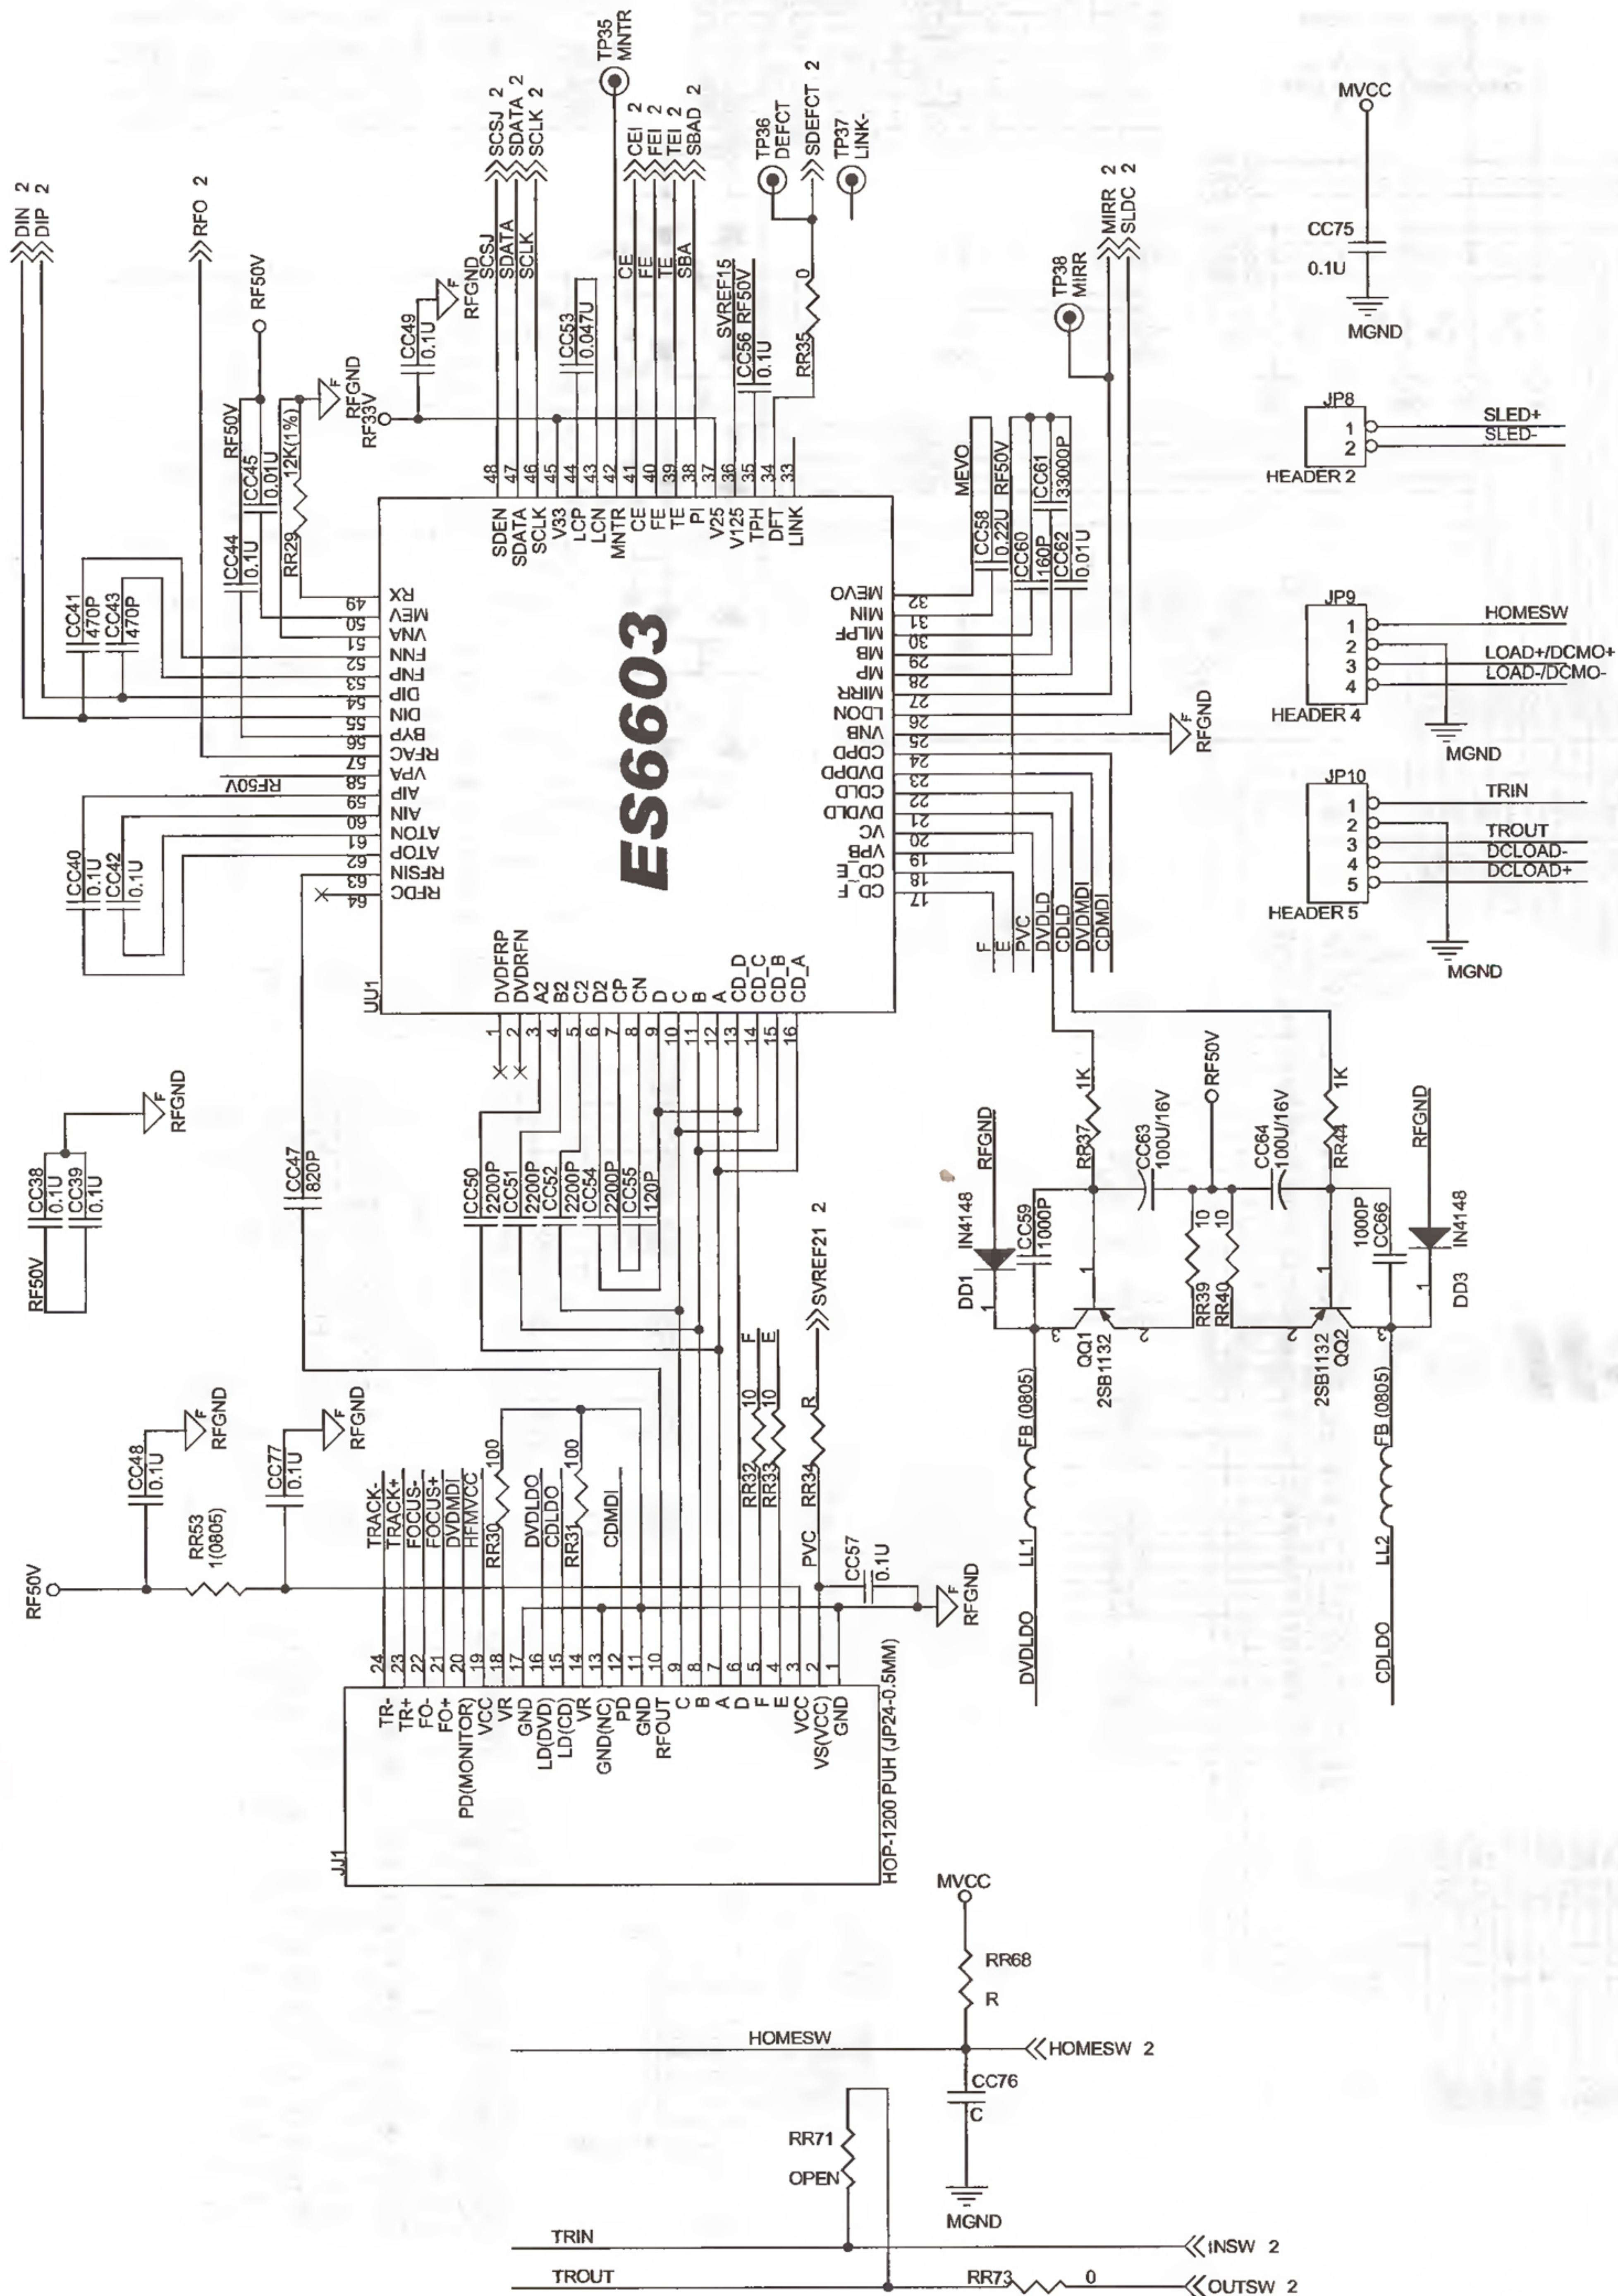


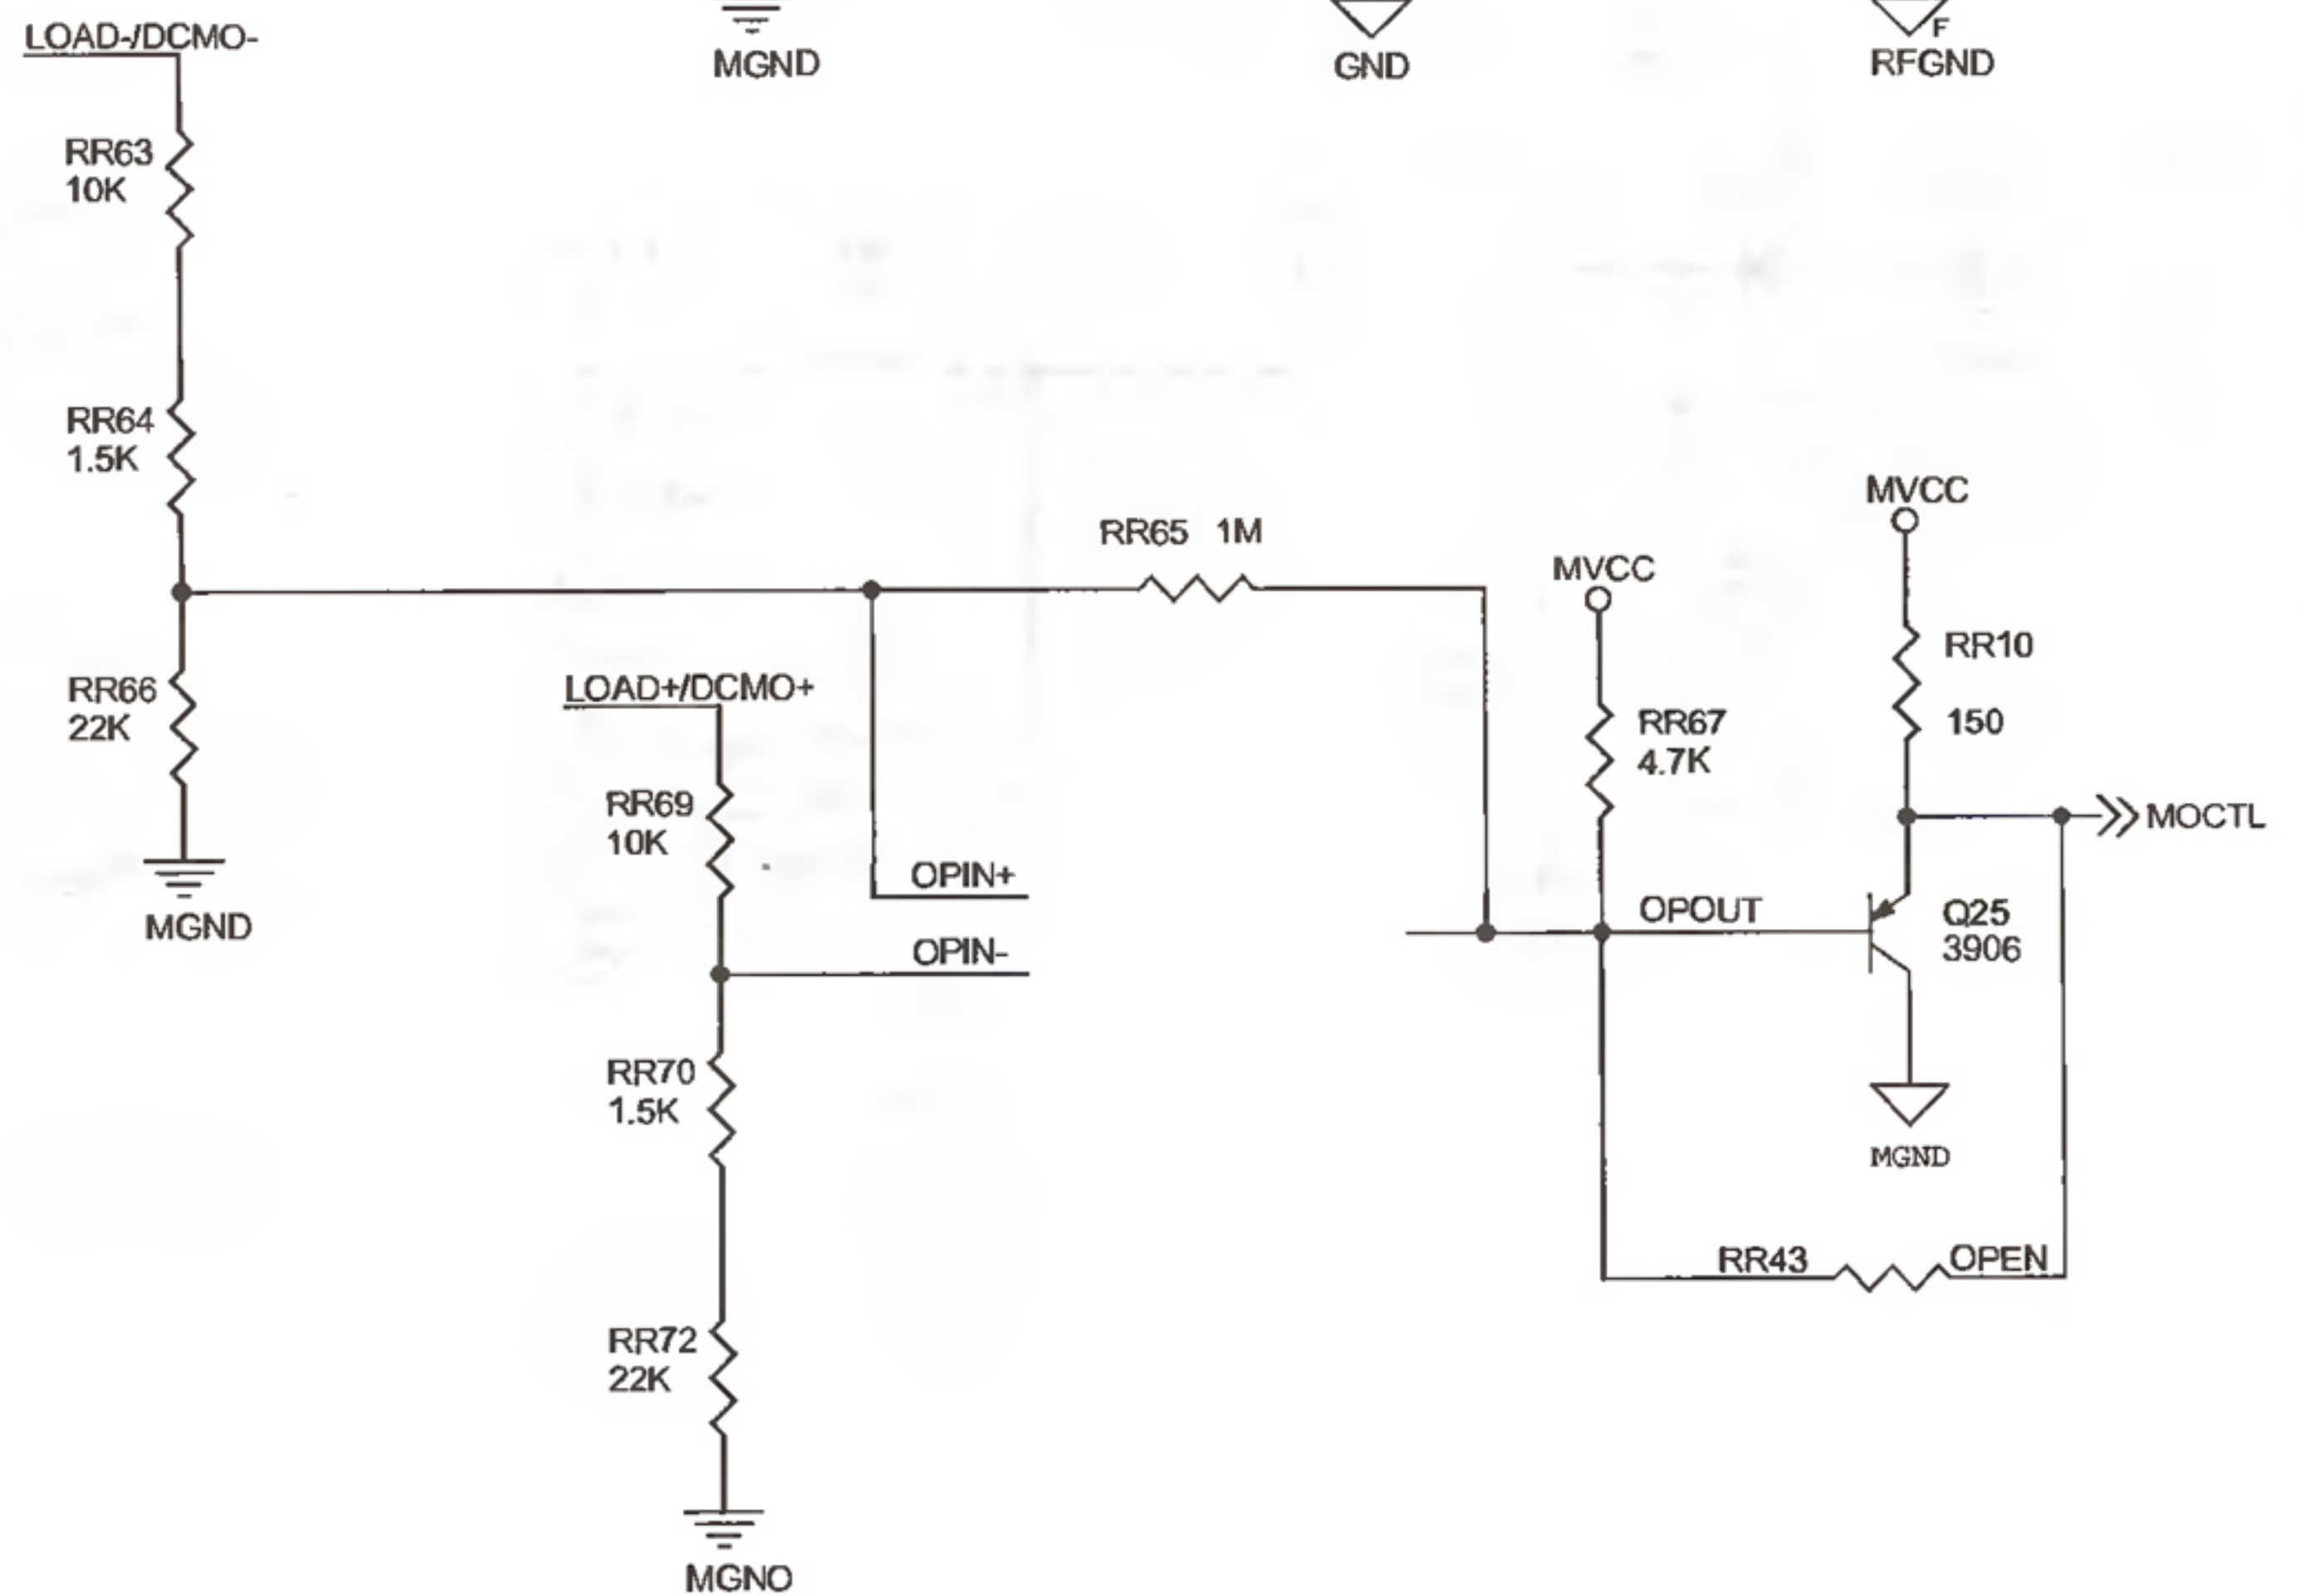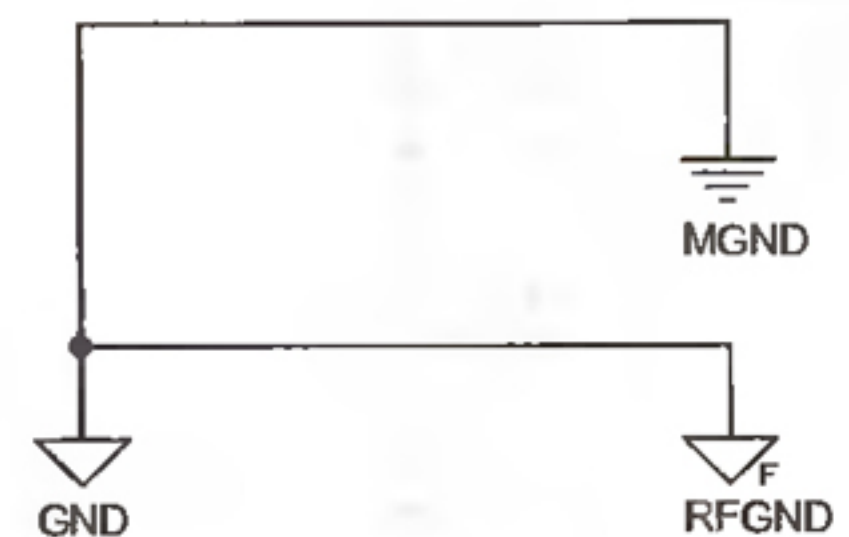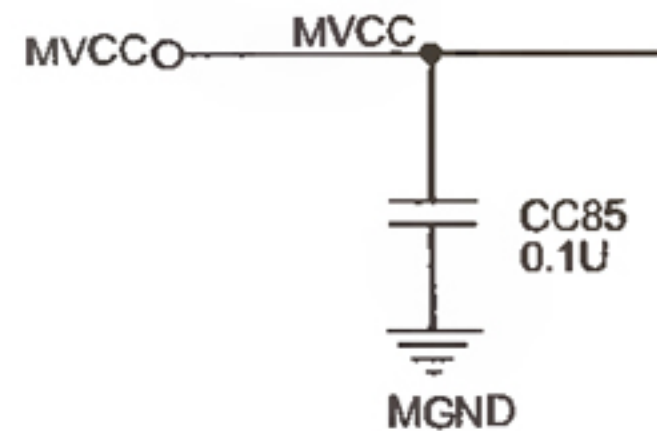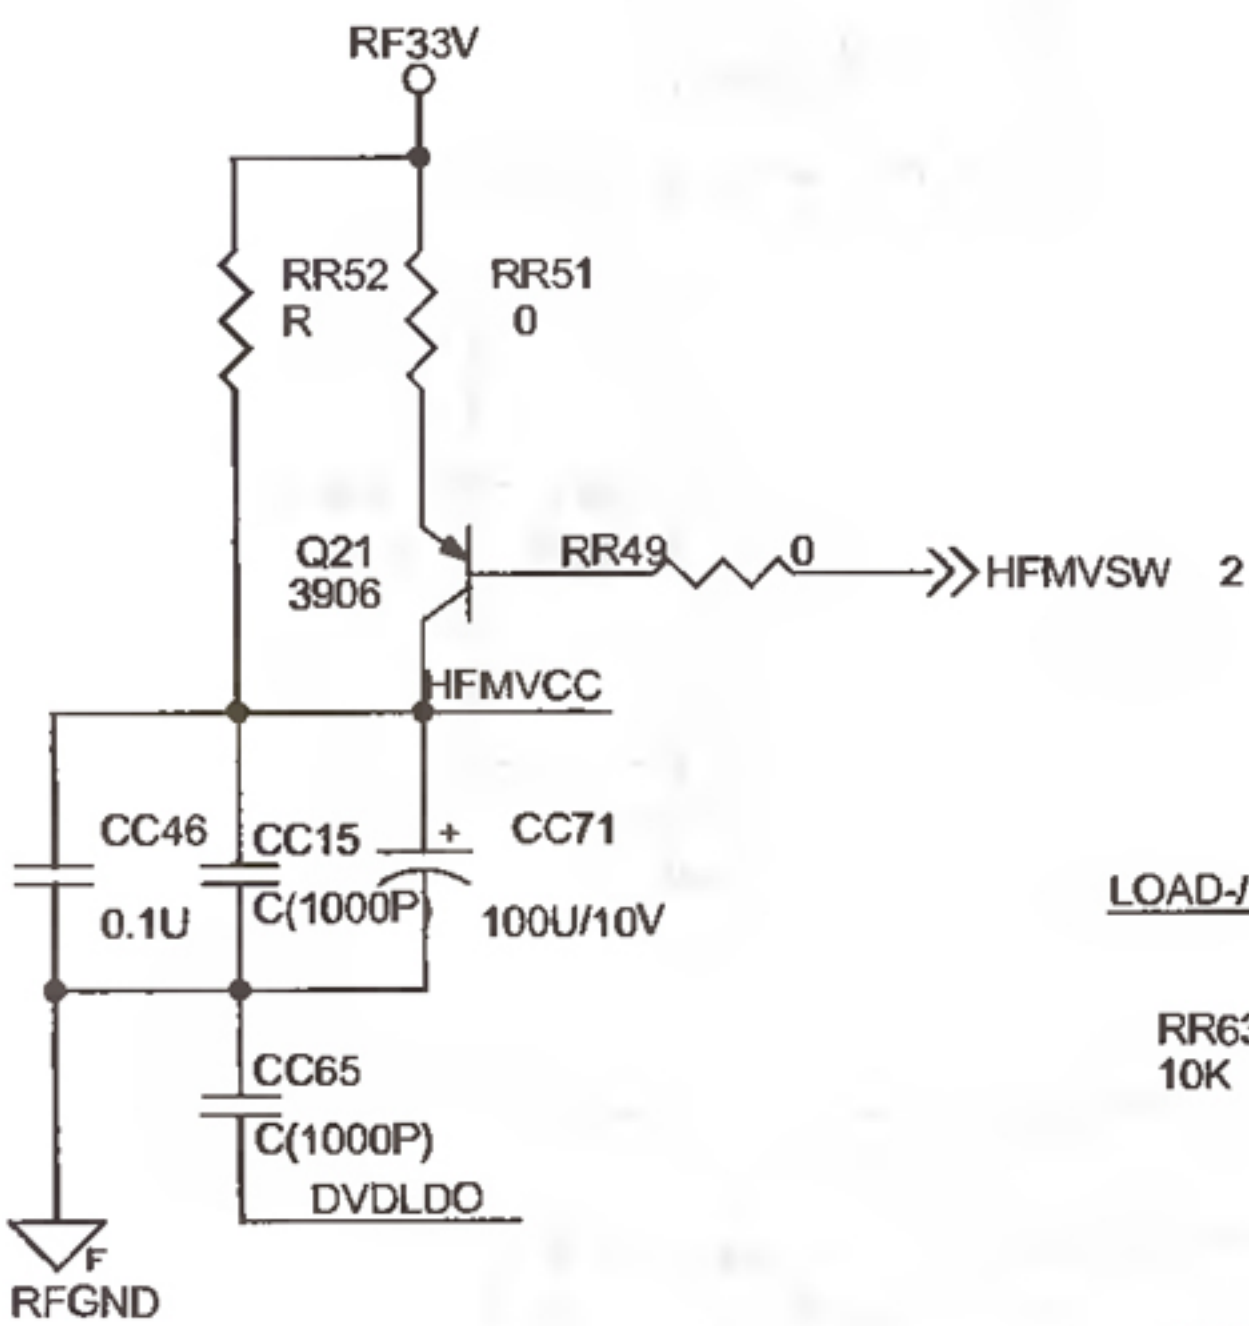
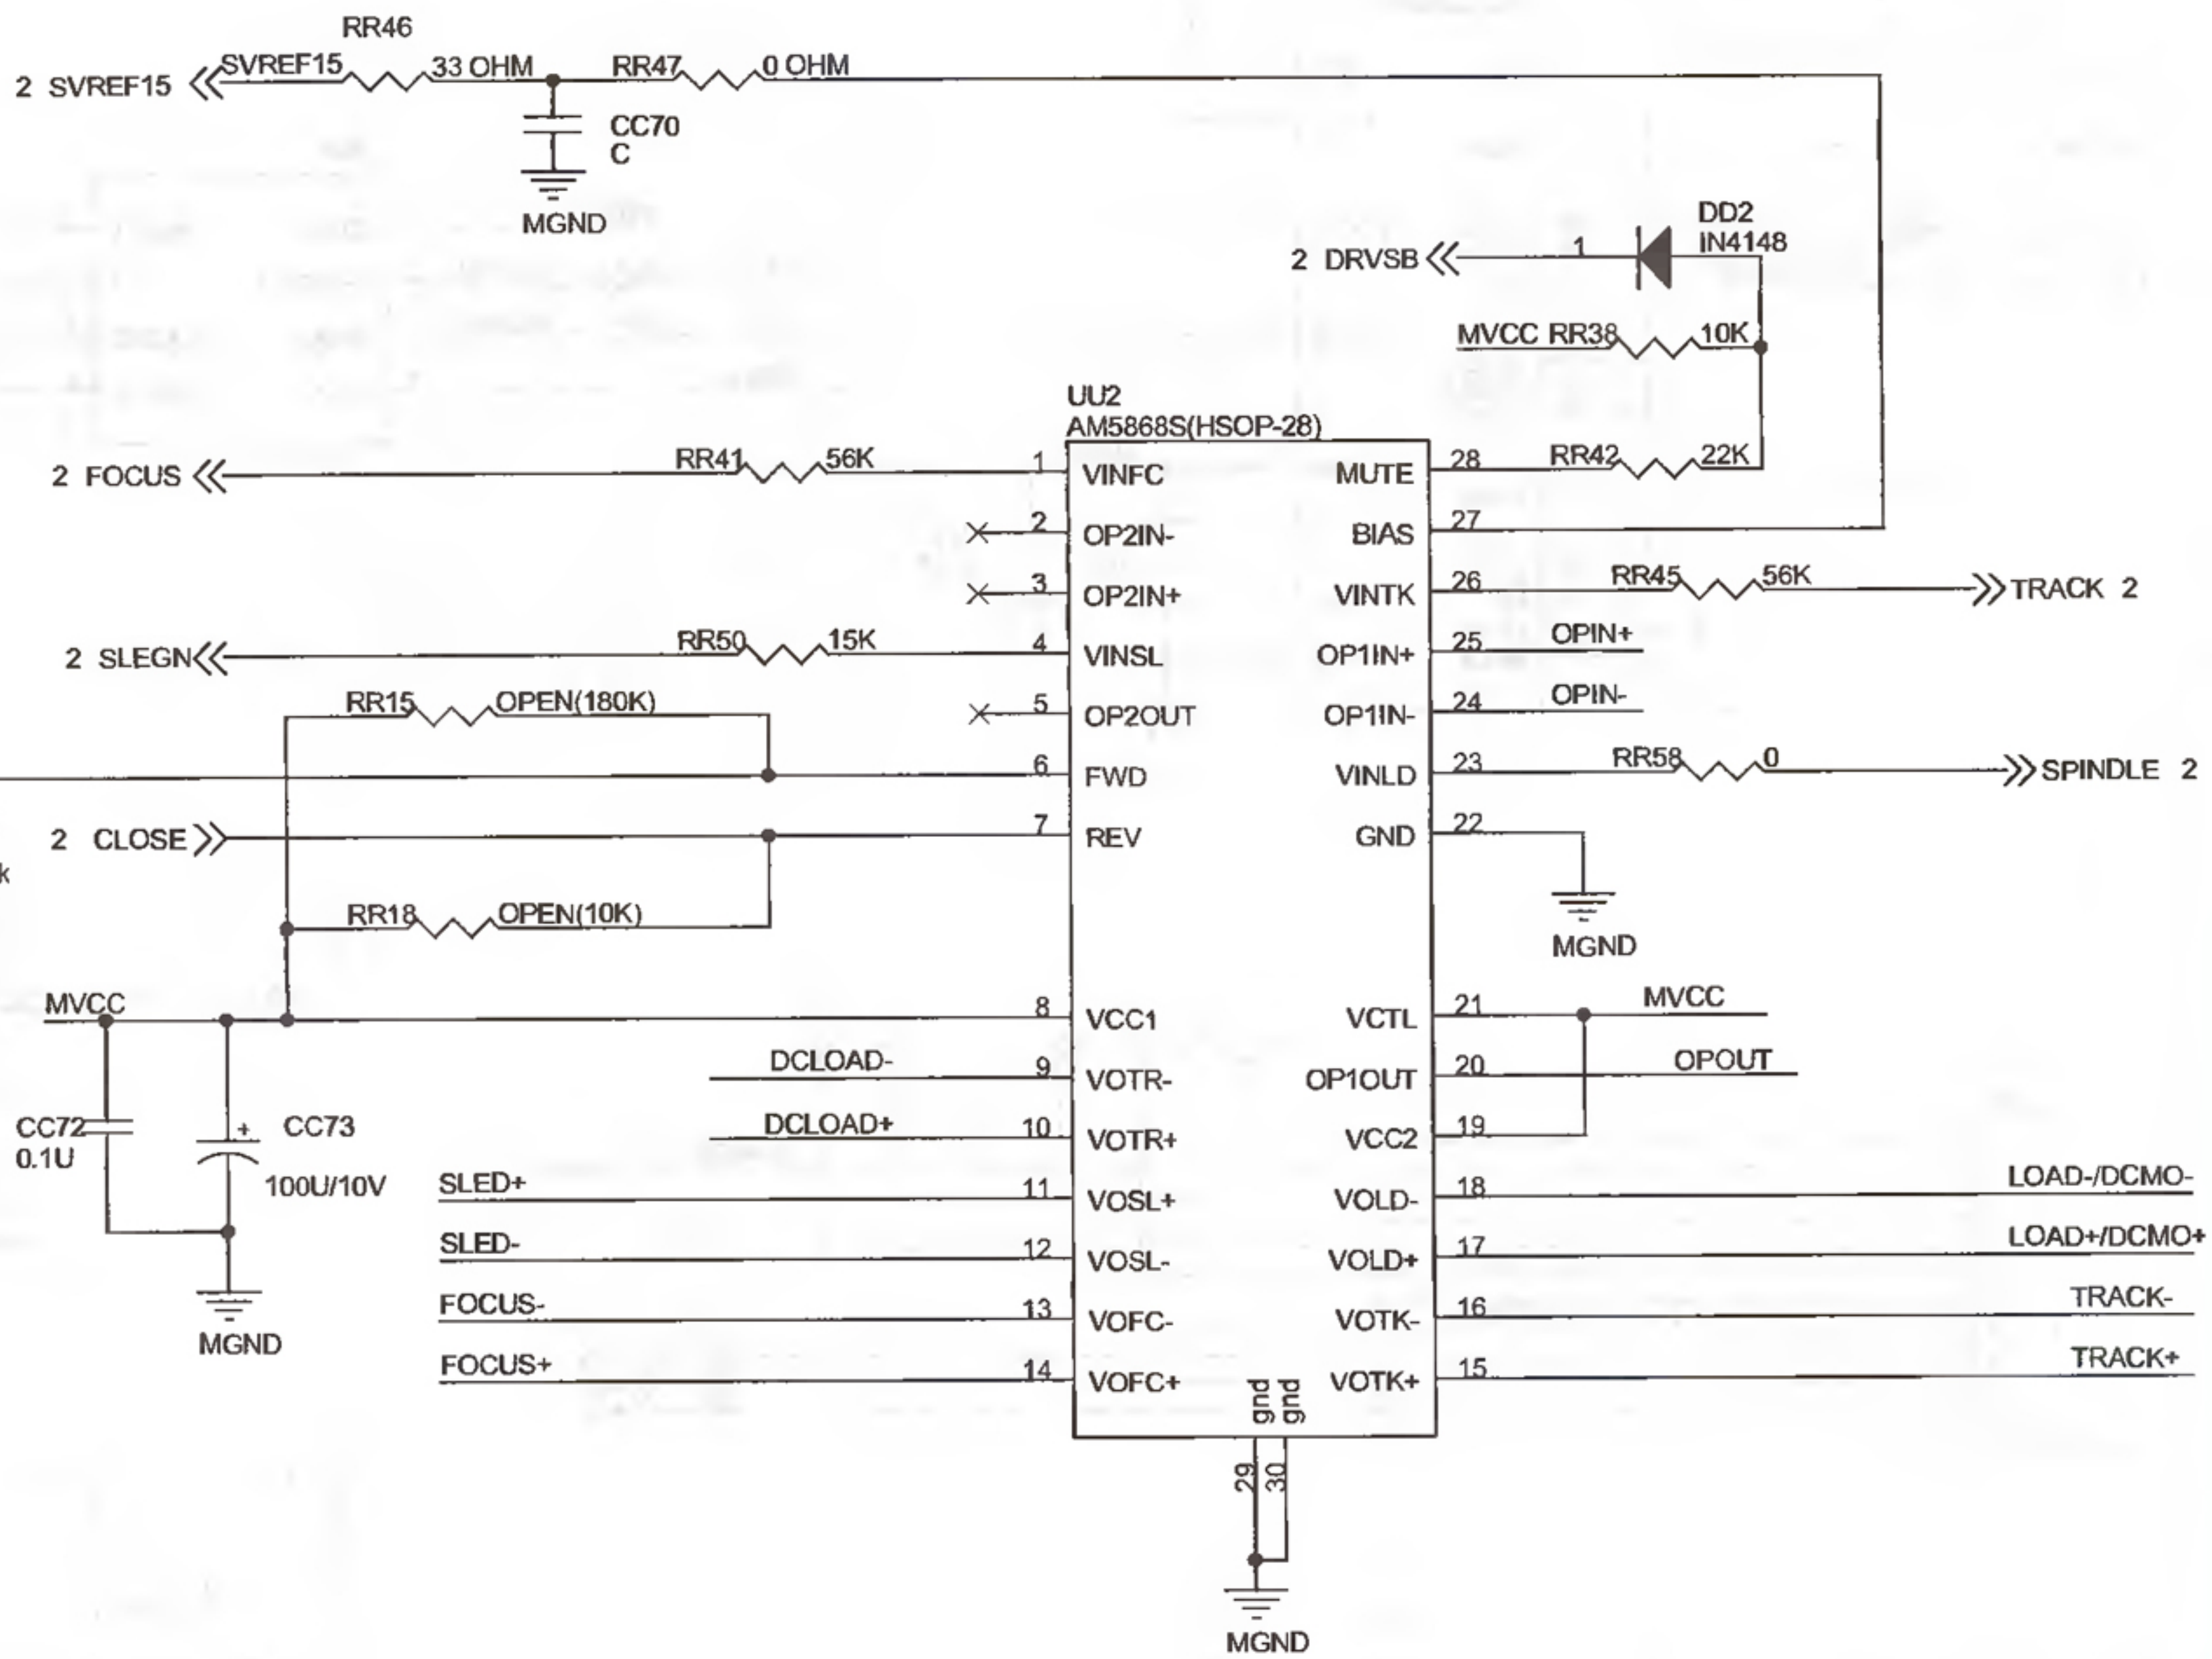


**I²S format, 16-24bits
auto-detect.
De-emphasis OFF**

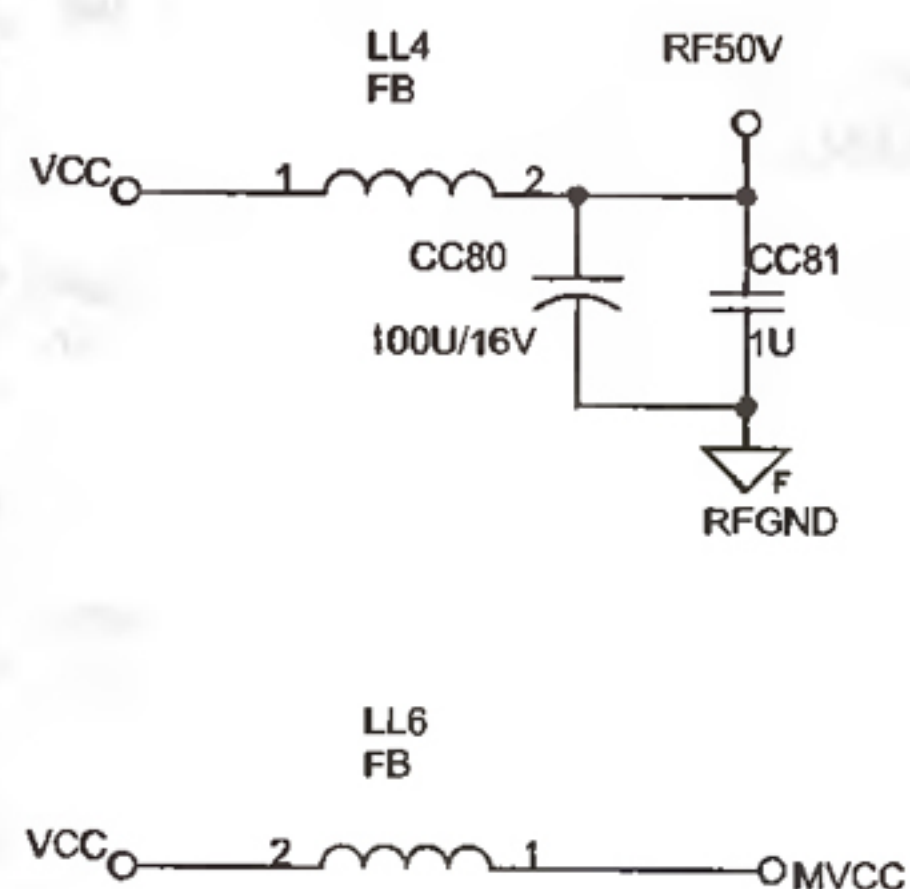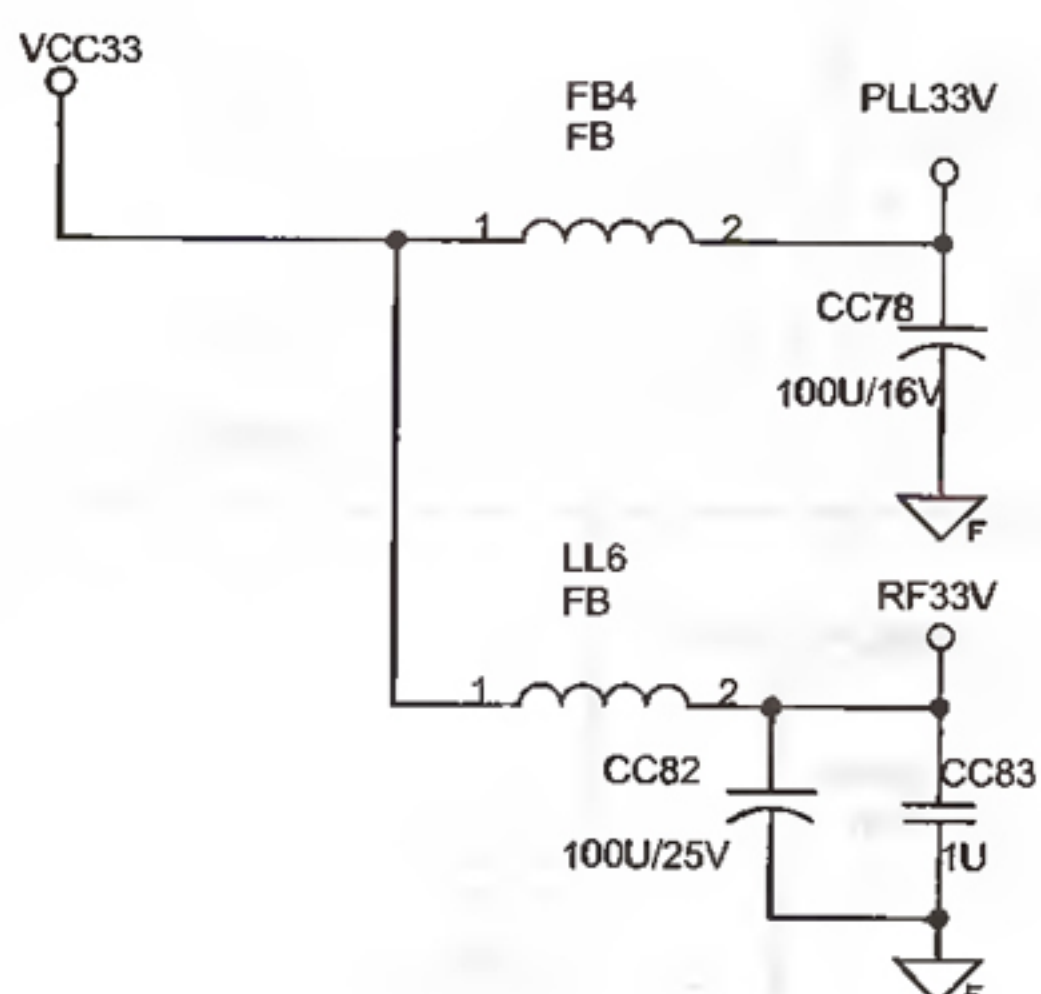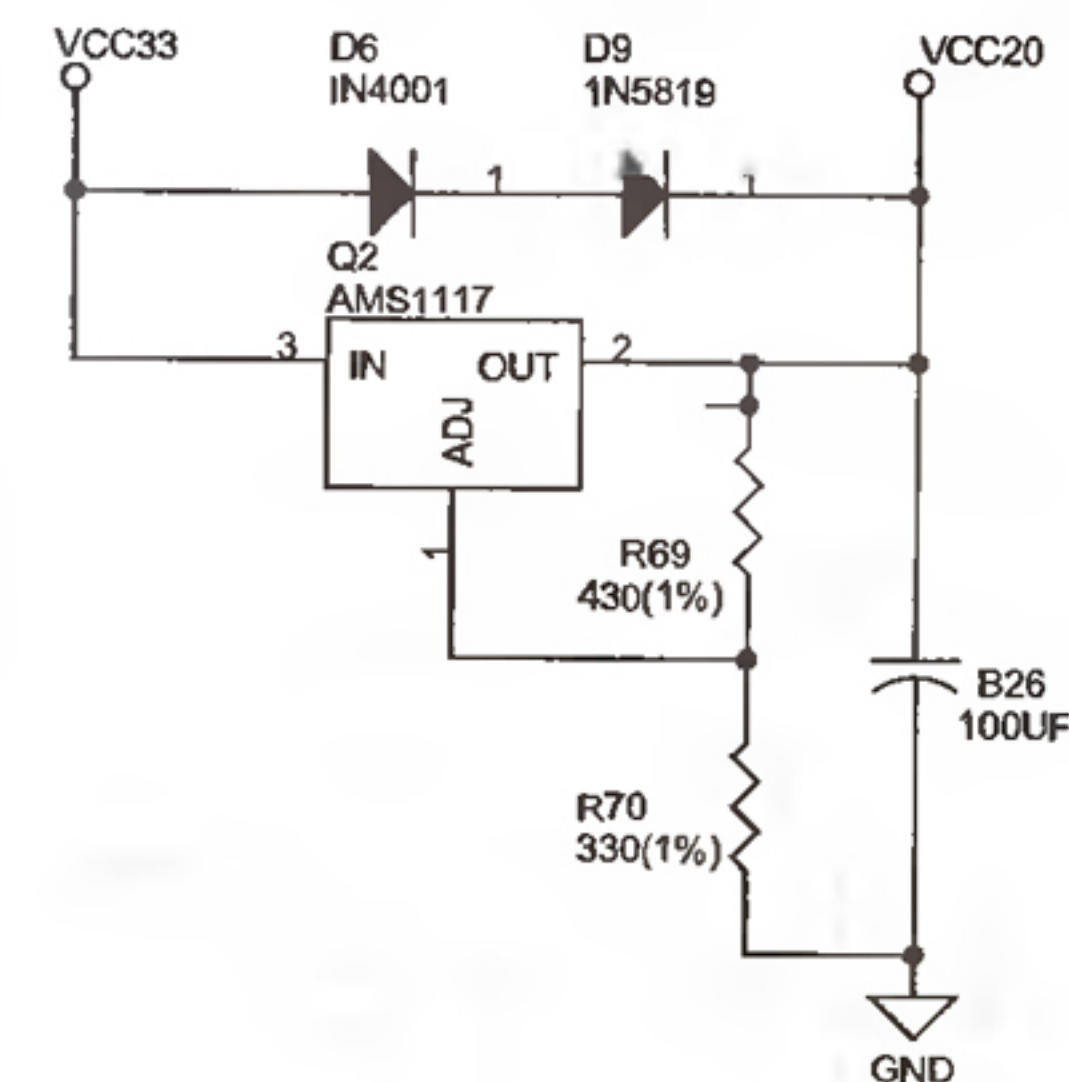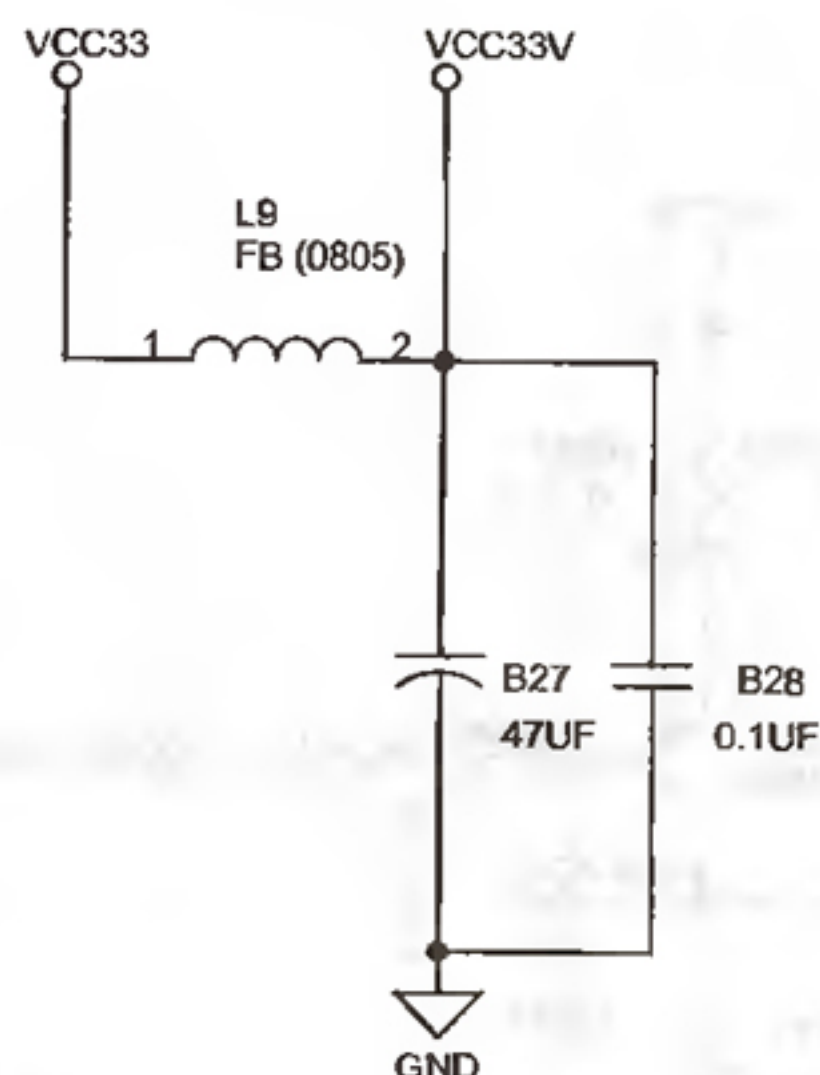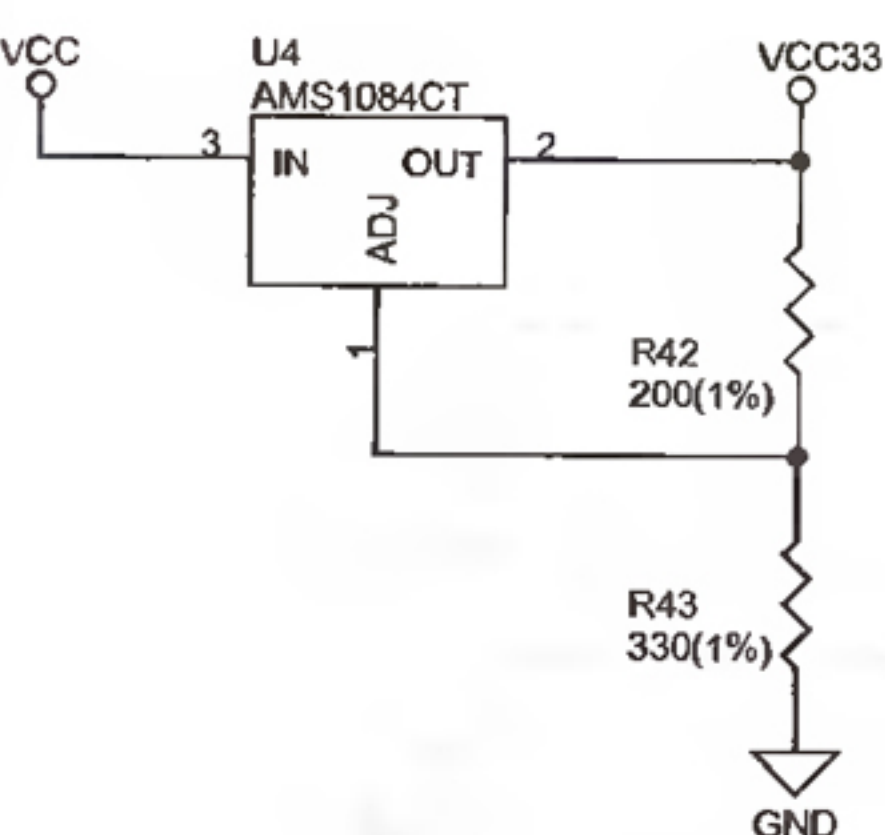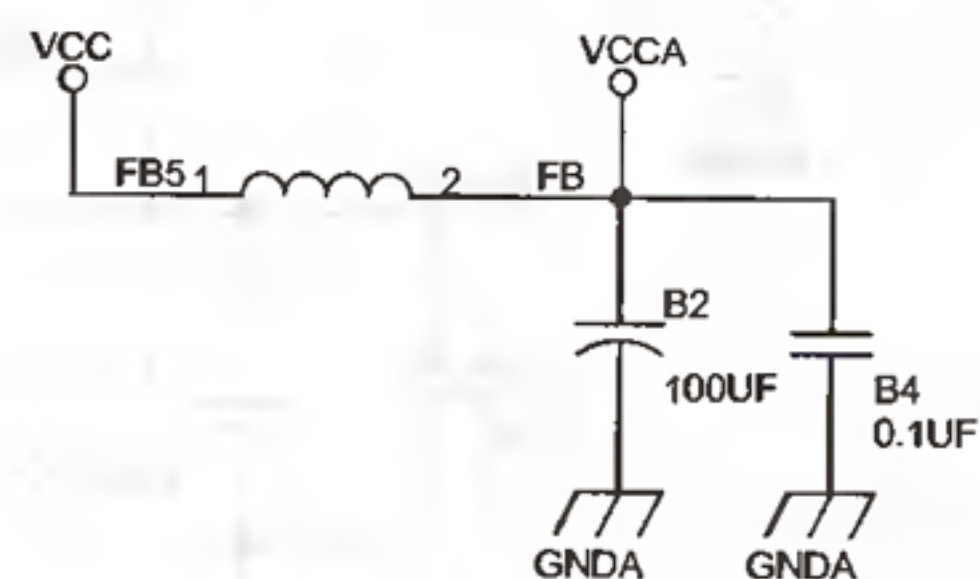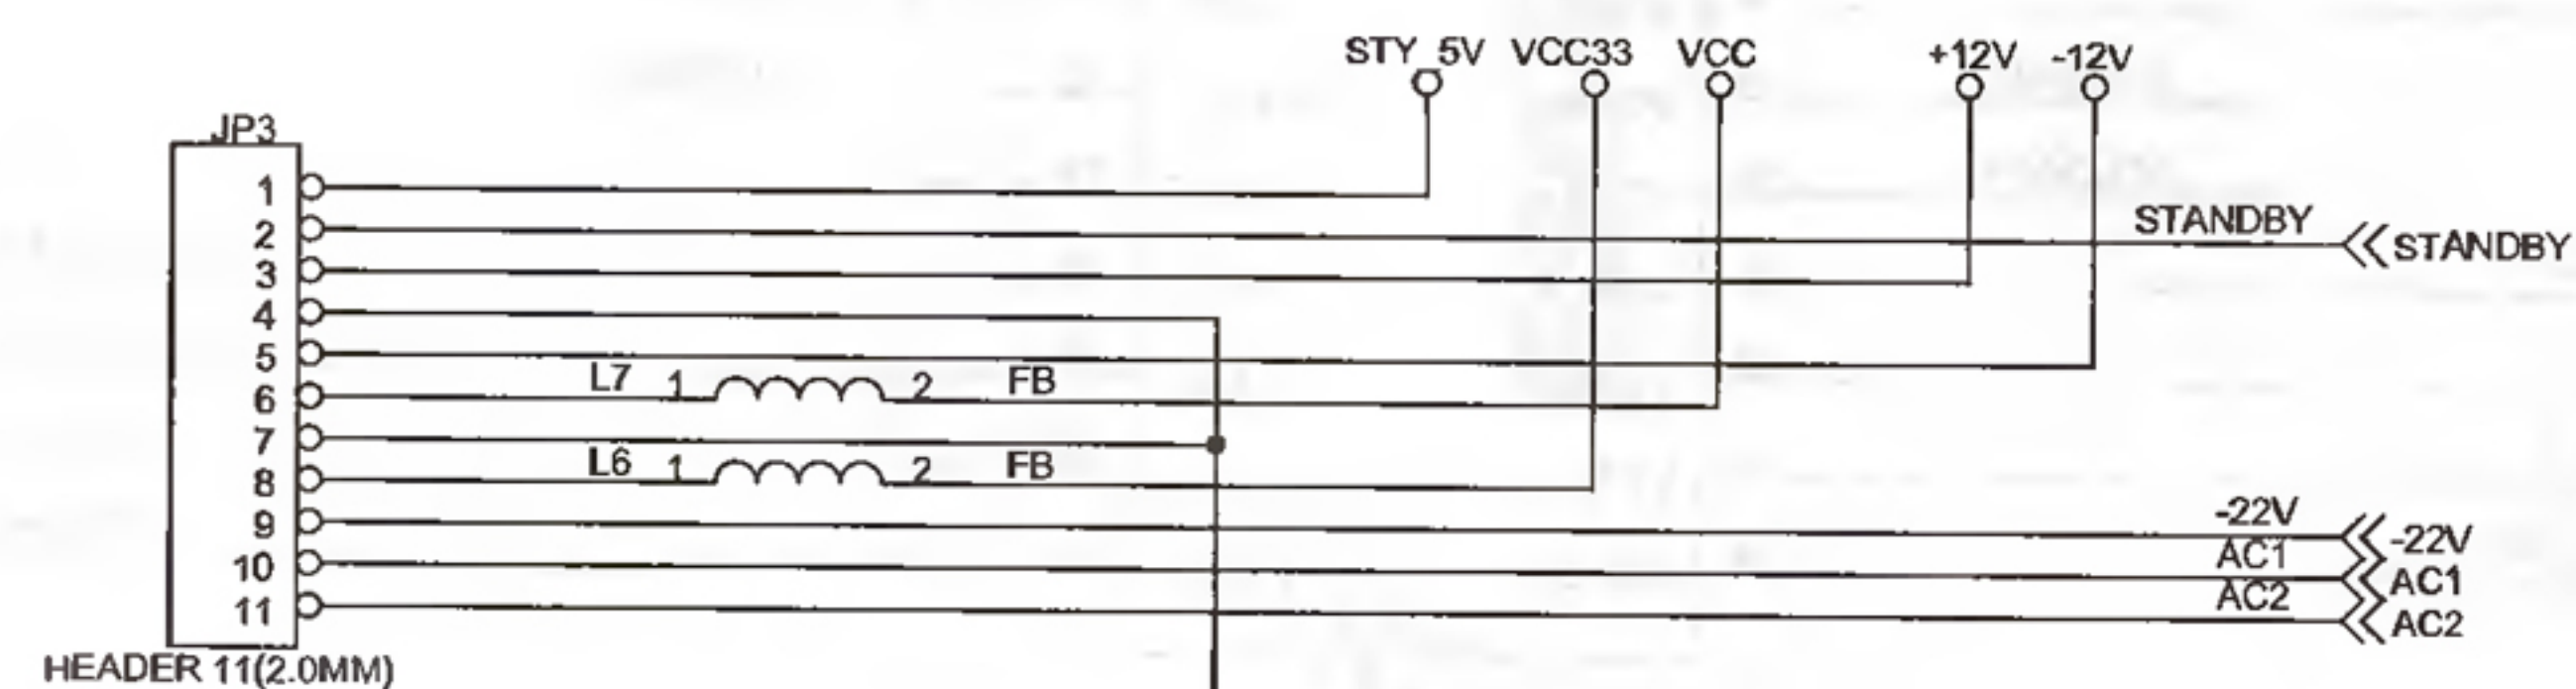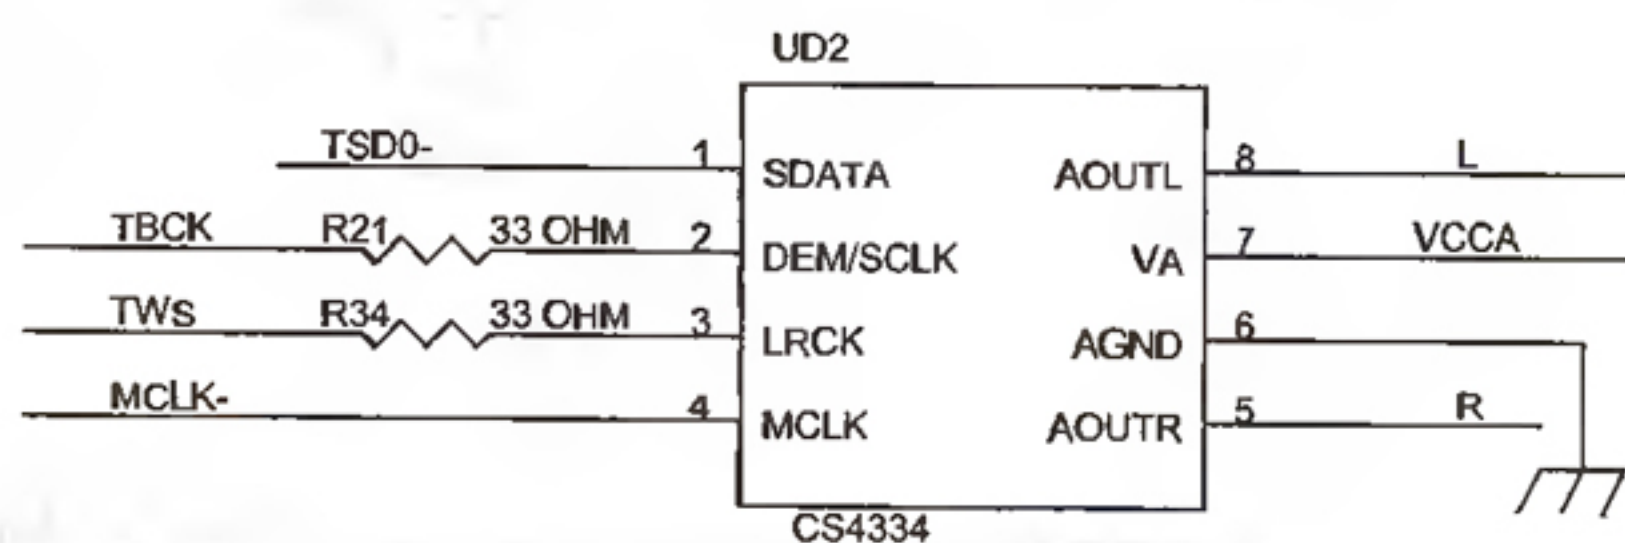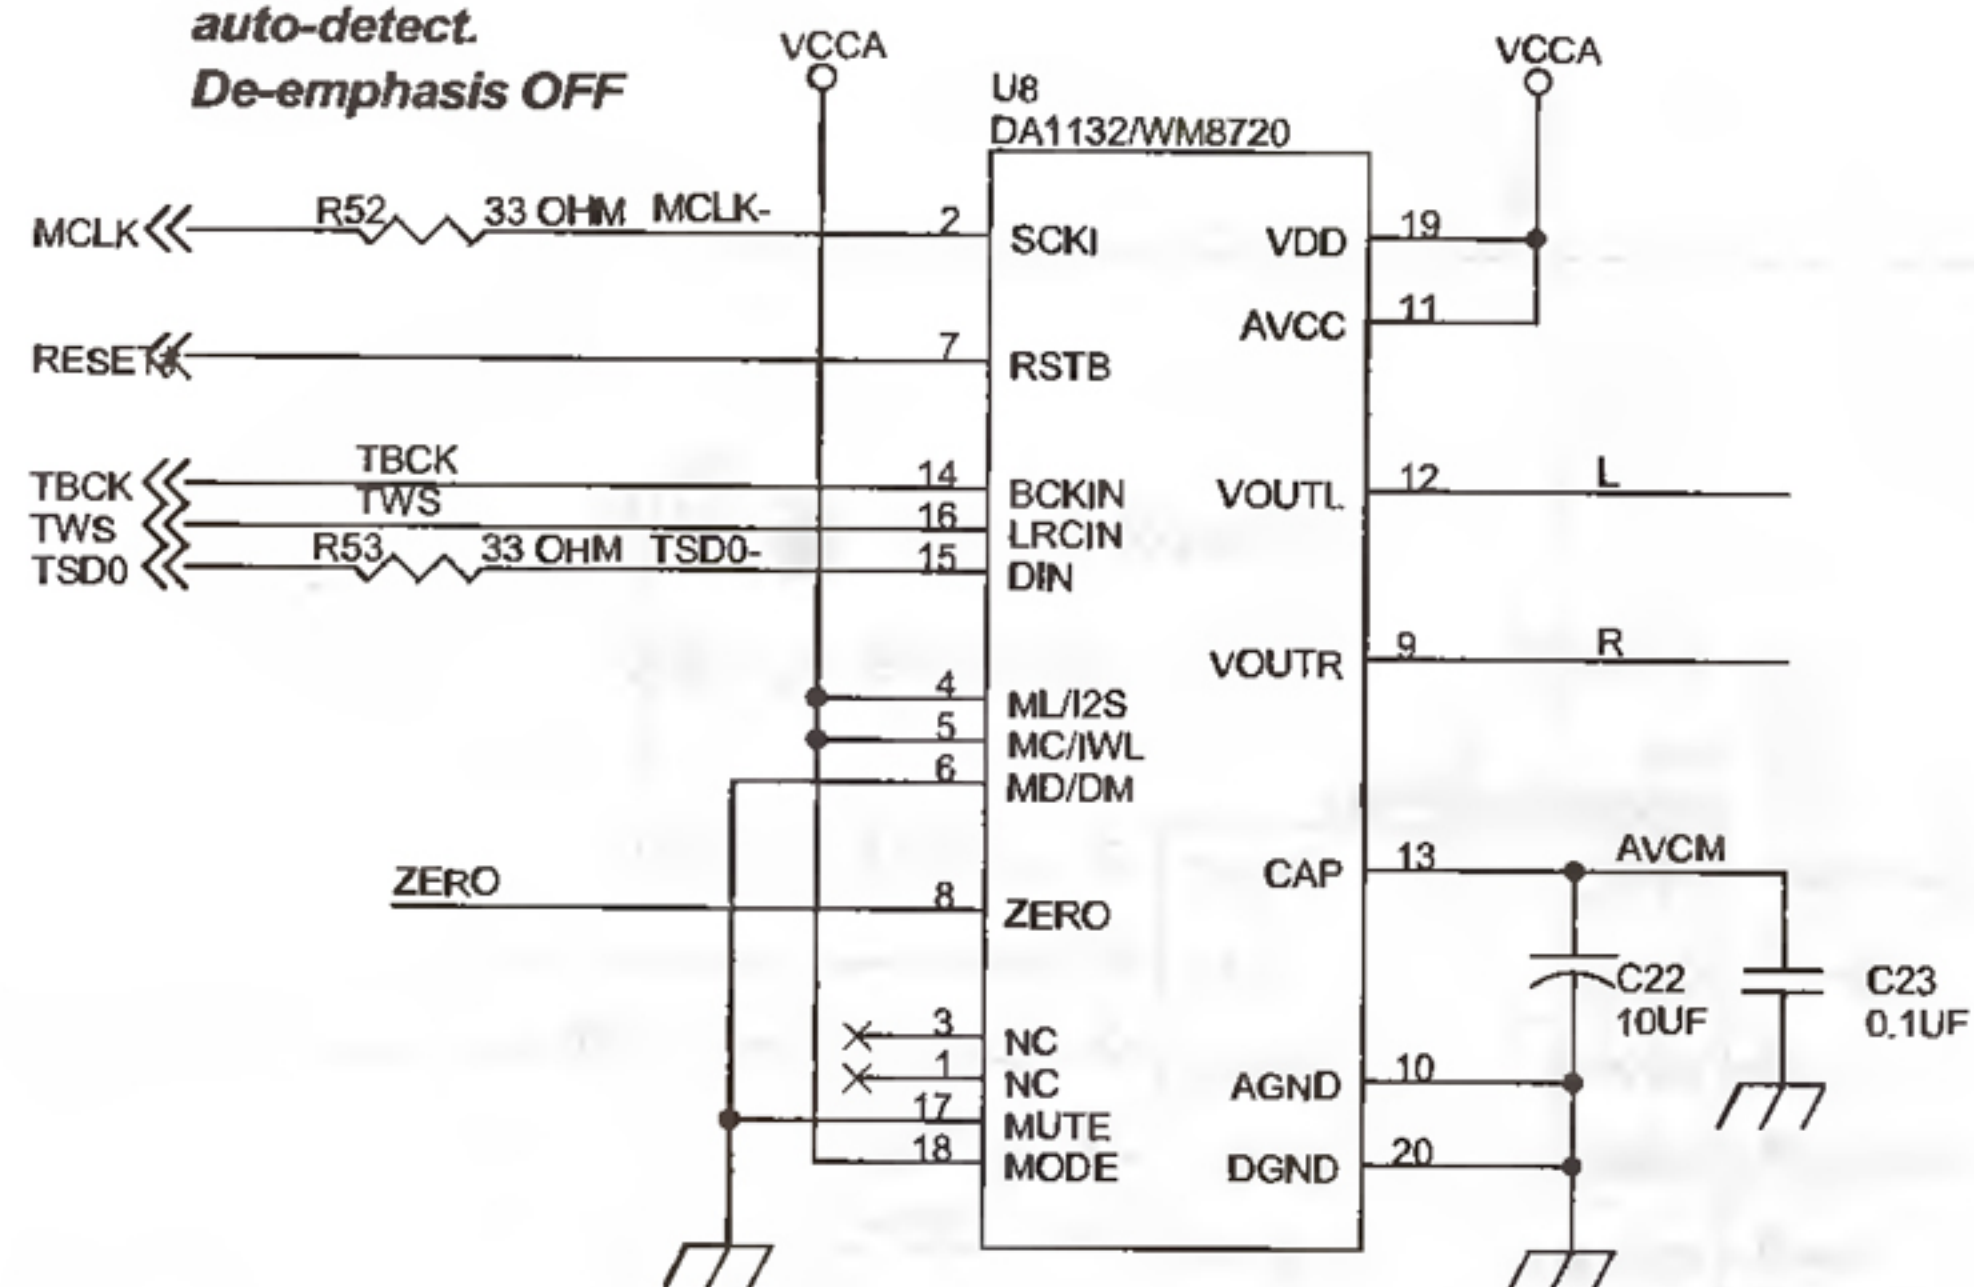



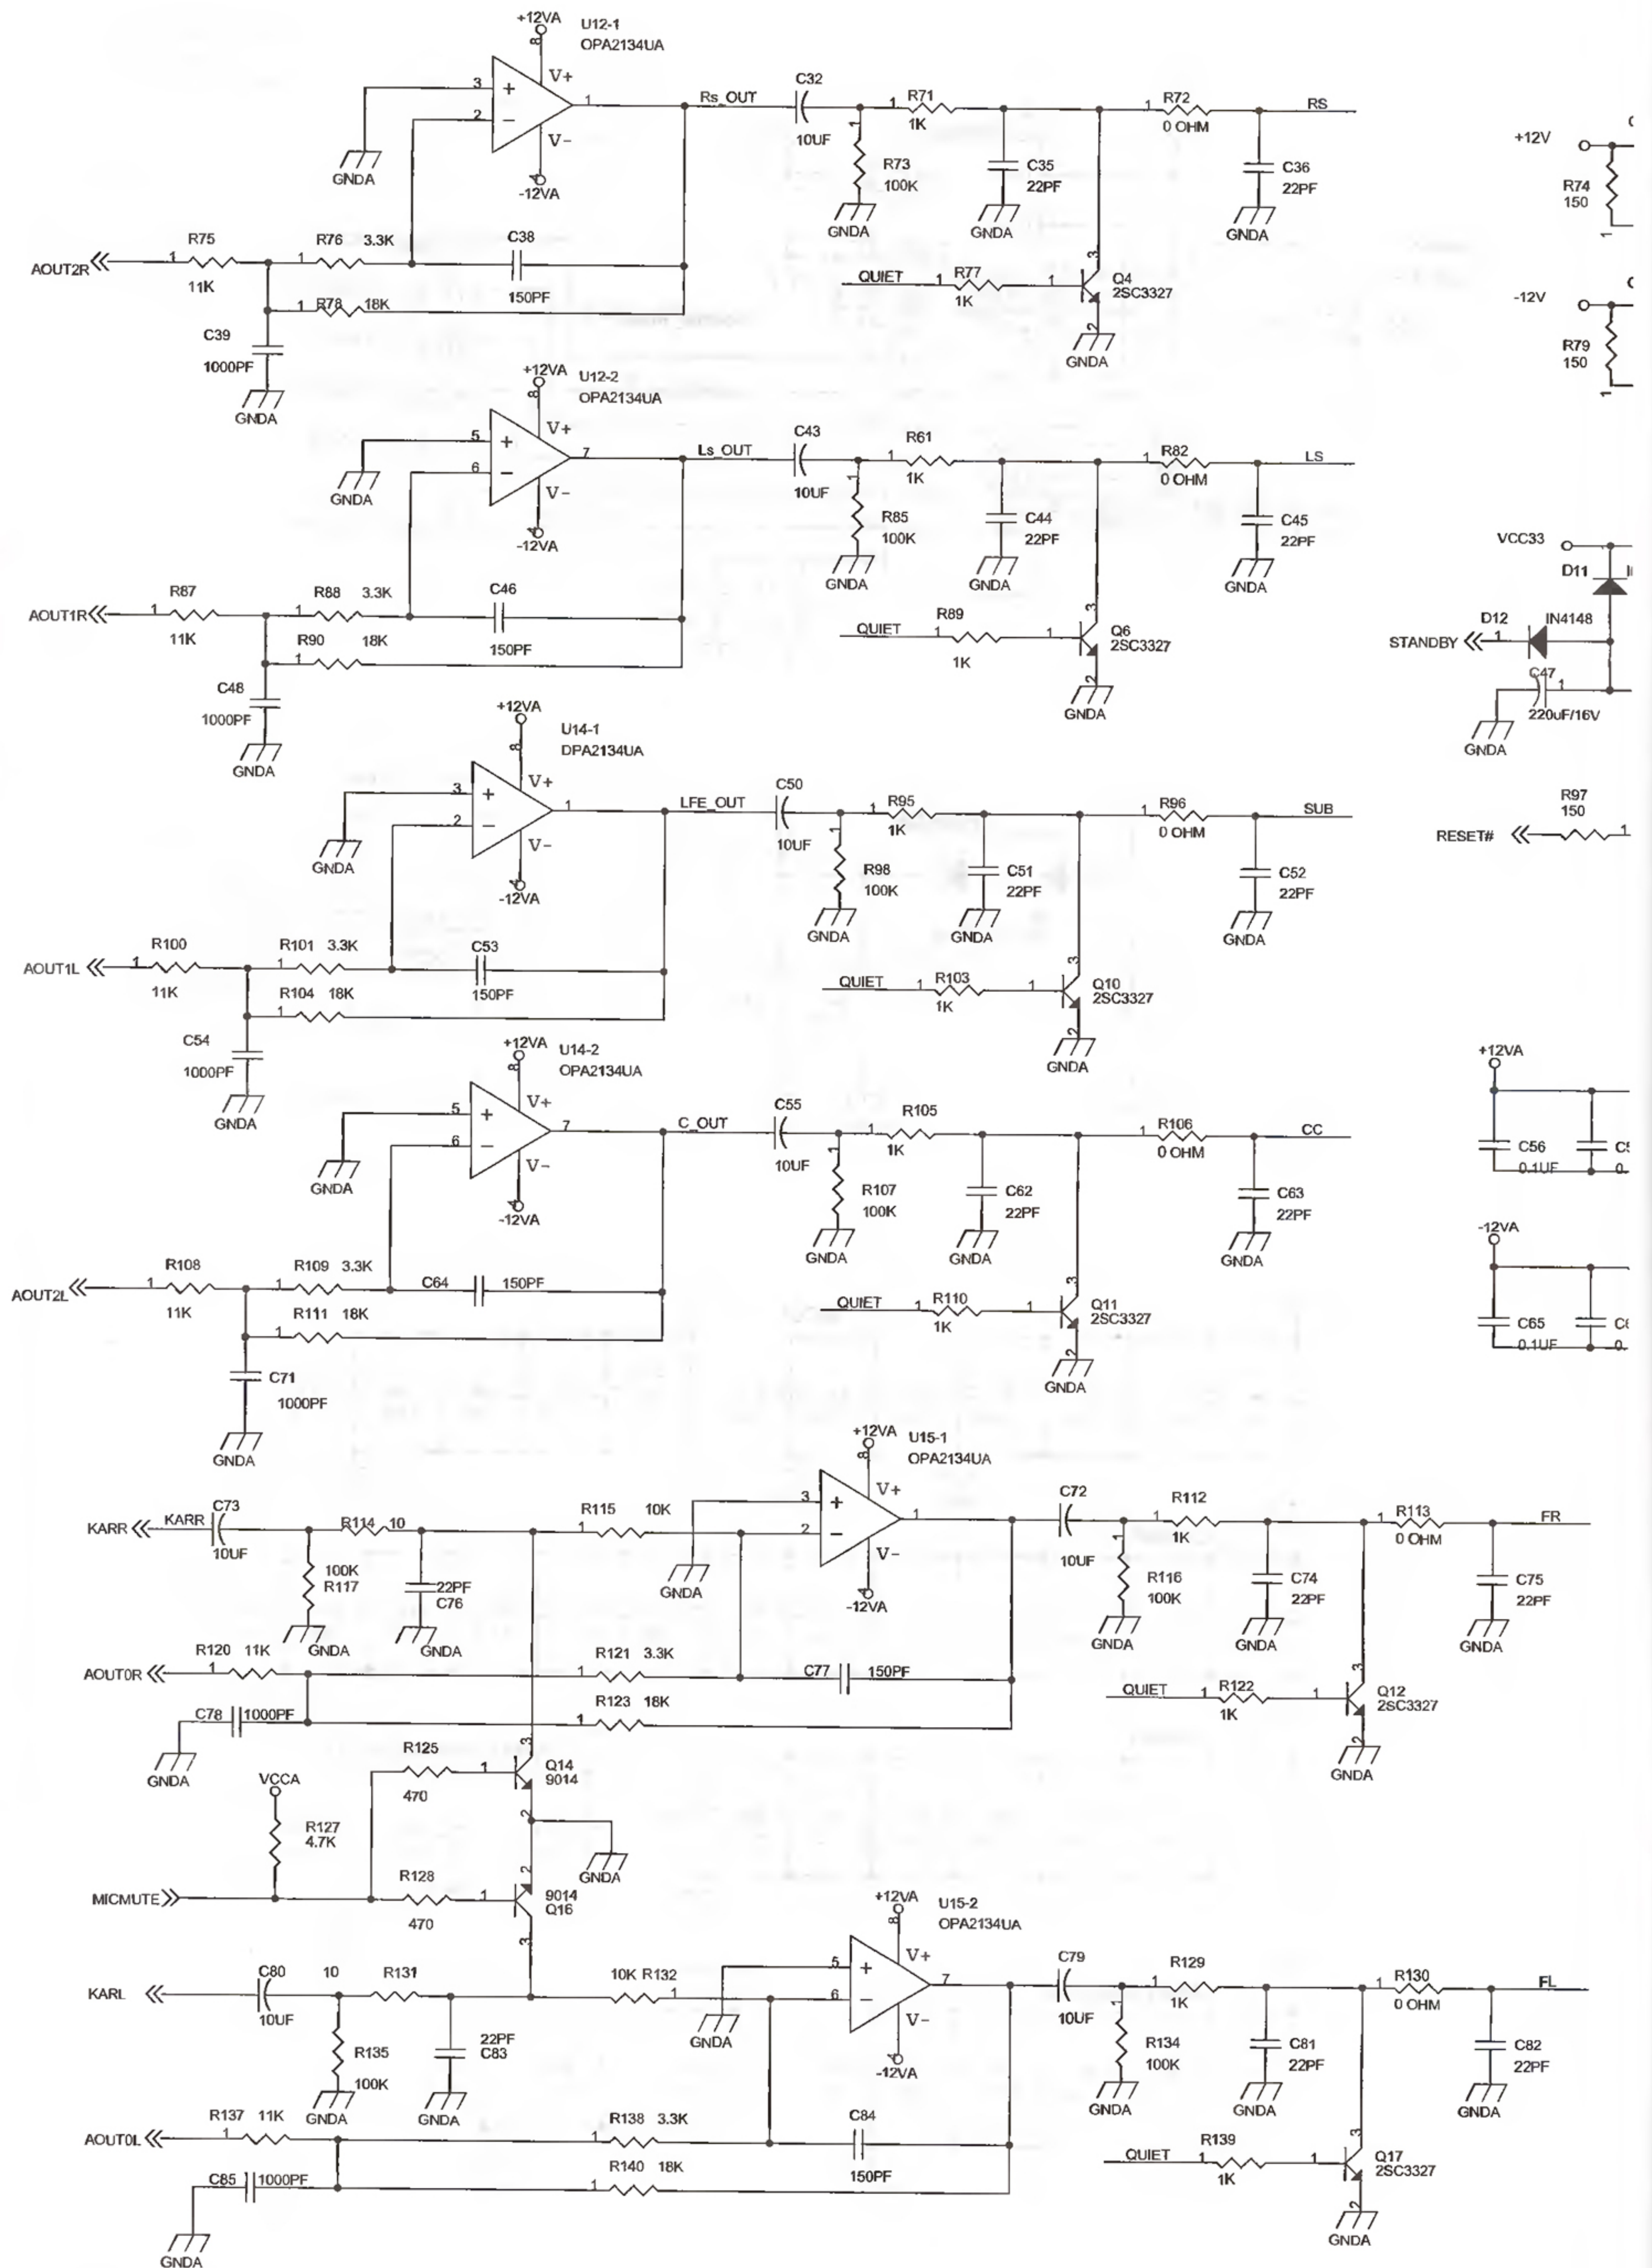

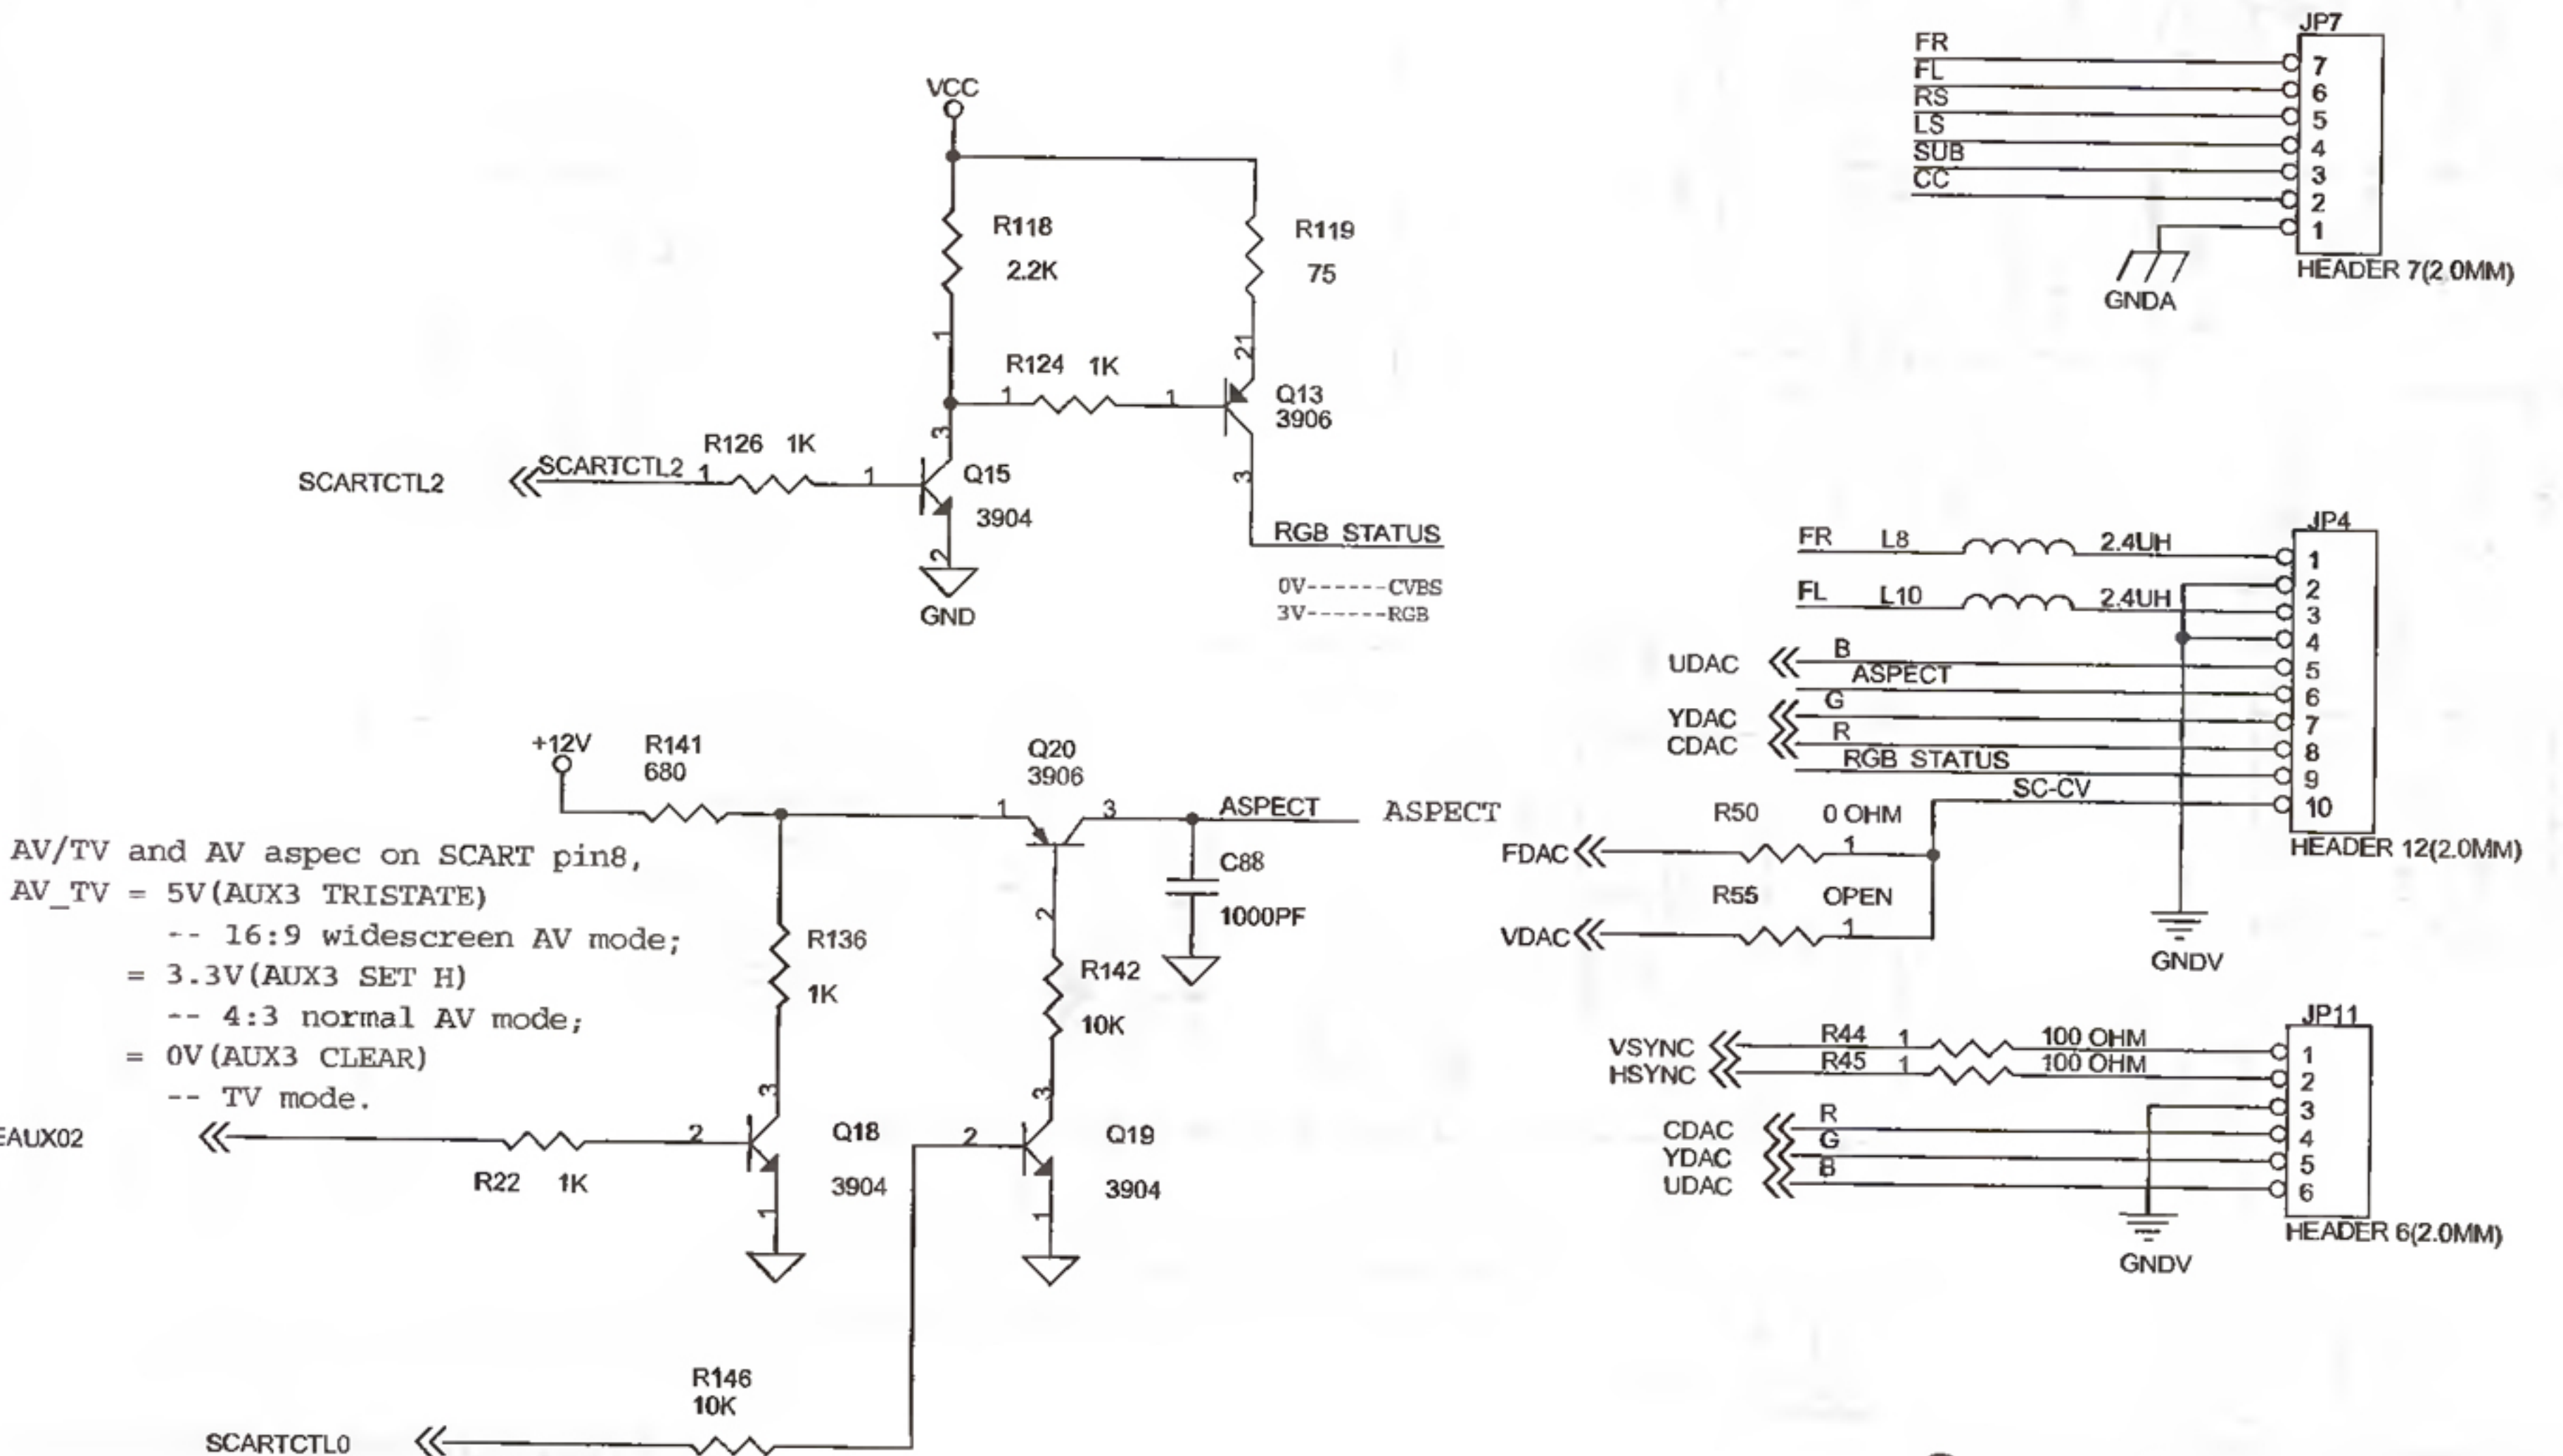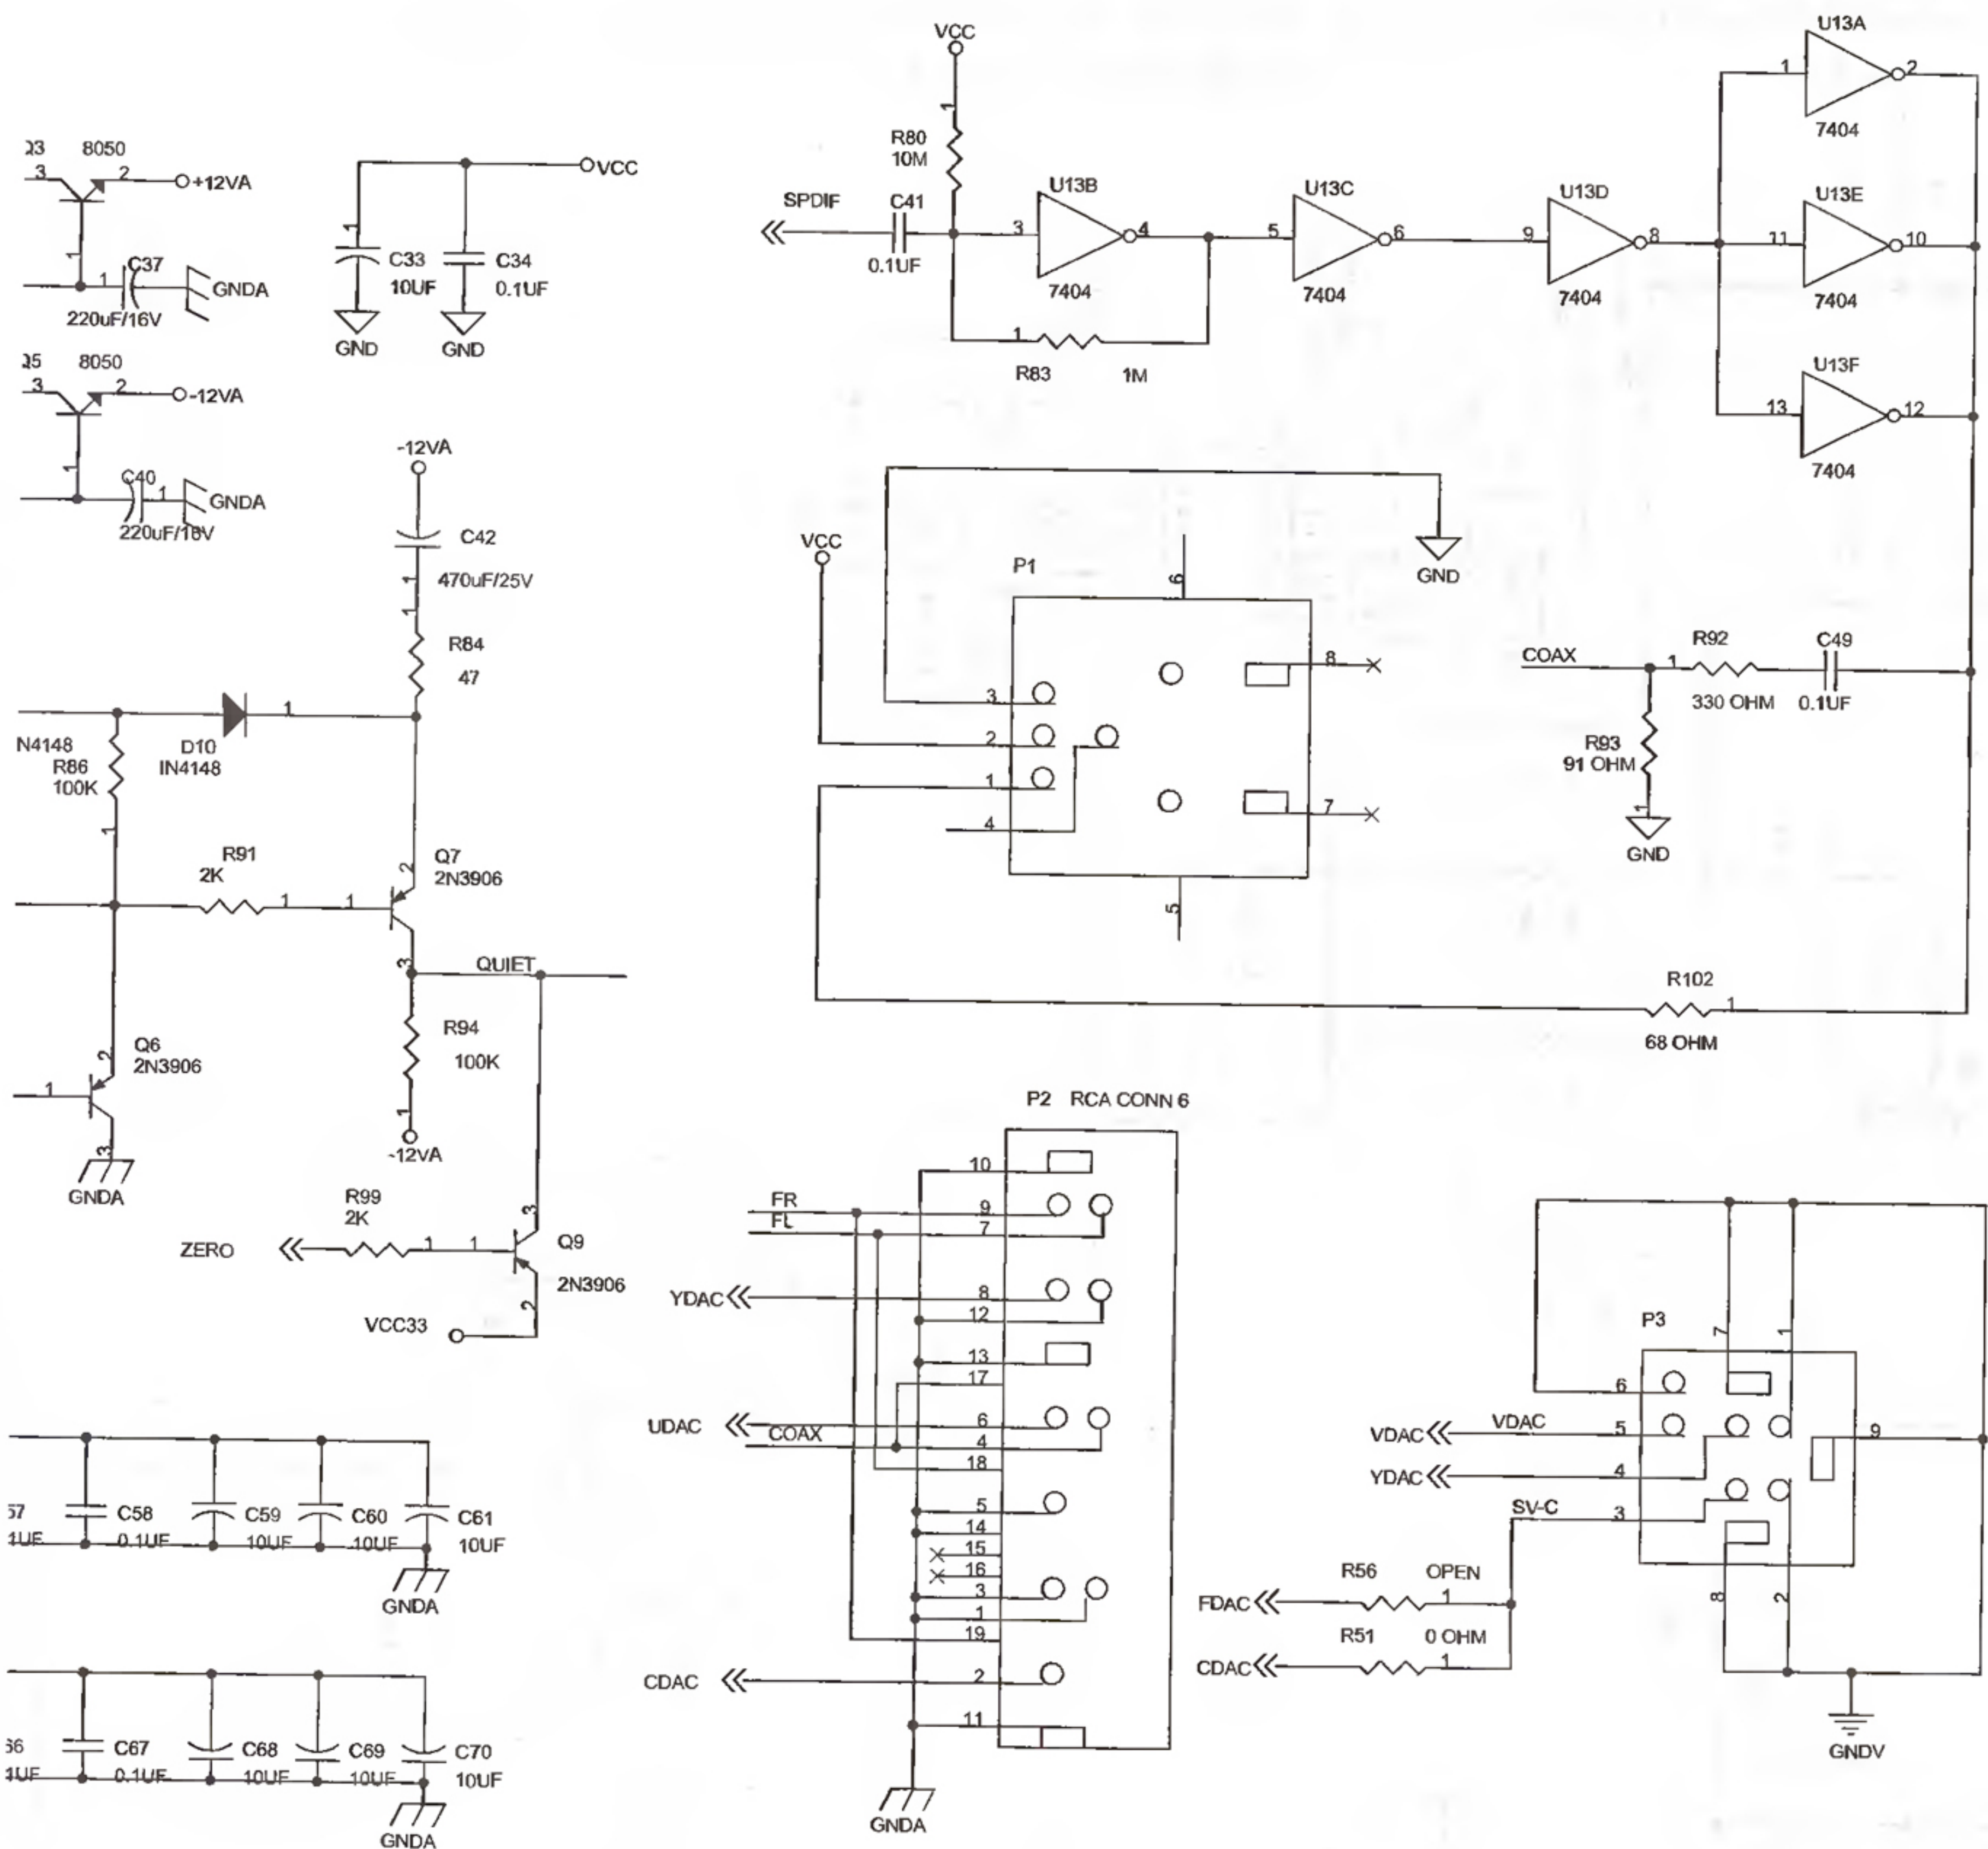

Звуковой тракт (выходные цепи)

